


Návod pro RX1 – jednobandový přijímač

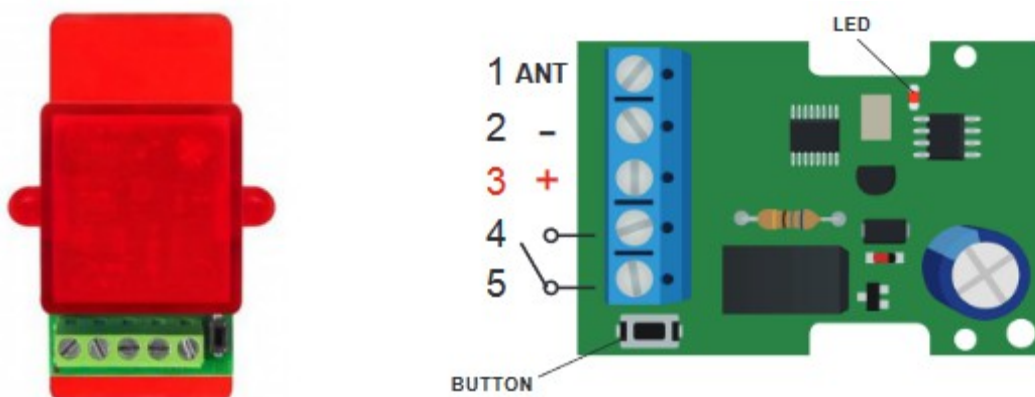

Napájecí napětí: 12/24 Vac/dc

Frekvence: 433,72 MHz

Paměť: max. 23 ovladačů (23 tlačítek) s pevným kódem nebo HCS, první naučený ovladač určuje typ kódu, jiné nebudou akceptovány

Maximální zátěž relé: 1A při 30 VDC

Svorky: 1) Anténa, 2) -, 3) +, 4) a 5) OUT (spínací relé)

Jako anténa se dá použít 17 cm dlouhý vodič. V případě zapojení externí antény s koaxiálním kabelem se střed zapojuje do svorky 1) a okolní stínění do svorky 2).

Smazání přijímače proveďte před prvním učením dálkových ovladačů. Stiskněte tlačítko P1 na 10 sekund, LED blikáním potvrdí smazání.

Pro **naučení dálkového ovladače** stiskněte tlačítko P1 krátce na 1 sekundu a pak dlouze držte tlačítko na dálkovém ovladači. LED blikáním potvrdí zápis kódu.

Výstup funguje jako spínací kontakt NO, pokud chcete bistabilní funkci, stiskněte krátce tlačítko P1, když je výstup aktivní. První stisknutí tlačítka ovladače relé sepne, druhé stisknutí rozepne.