

Návod RF CONVERTER

RF konvertor je zařízení, které funguje prostřednictvím chytré mobilní aplikace a převádí příkazy přijaté prostřednictvím WiFi sítě na RF příkazy, obdobně jako dálkový ovladač. Příkazy dálkového ovládání jsou obvykle uloženy v paměti většiny výrobců, a to buď jako plovoucí, nebo pevný kód pracující na frekvencích 433 MHz a 868 MHz. Zařízení má také schopnost kopírovat příkazy z mobilního telefonu.

Napájení zařízení je zajištěno pomocí 5V DC/1A prostřednictvím USB konektoru. Je doporučeno umístit zařízení do vzdálenosti menší než 10 m od ovládaného zařízení a instalovat je na nekovovém povrchu.

Důležité upozornění: Zařízení je kompatibilní pouze se sítěmi WiFi na frekvenci 2,4 GHz.


Krátce stiskněte tlačítko třikrát.

Tlačítko Wi-Fi slouží k přepnutí zařízení do režimu pro registraci do vaší Wi-Fi sítě.

Zelený indikátor se rozsvítí a začne rychle blikat.

Indikátor LED (síťové připojení, provoz, provozní stav)

Tlačítko testovacího režimu (používá se, pokud chcete přidat příkazy dálkového ovládání)

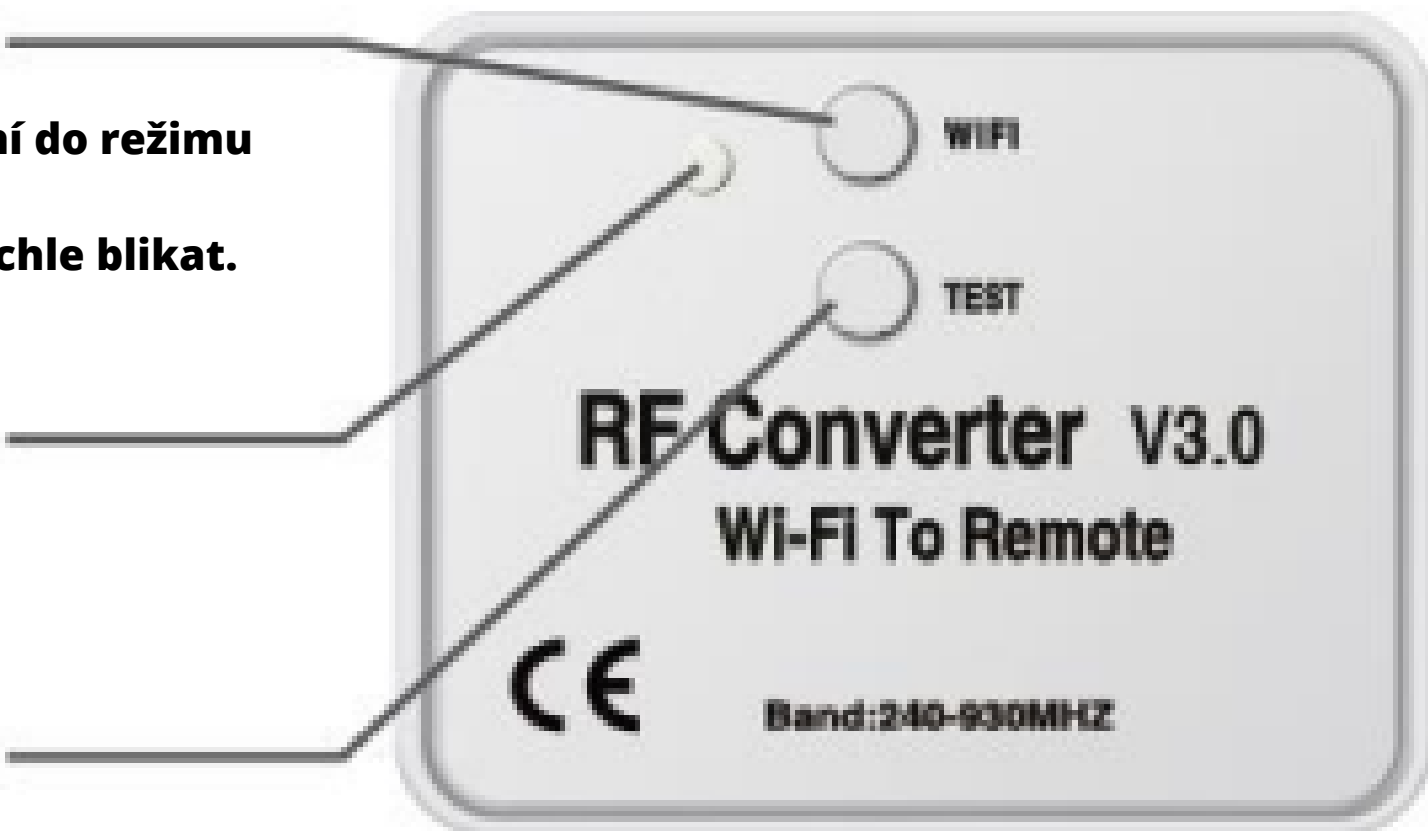

Mobilní aplikace

**Aplikace, kterou je třeba nainstalovat do mobilního telefonu, se jmenuje „HomeSafemate“.
je k dispozici pro operační systém Android i iOS.**

Aplikaci si můžete stáhnout také naskenováním jedné z následujících QR kódu.



Android



IOS users

- **Po instalaci aplikace si vytvoříte účet (heslo bude přiděleno)**

Poté je nutné přidat zařízení (YET 6956) aktivací příslušné funkce a zadáním WiFi kódů sítě. Prosím, postupujte podle následujícího návodu:

1. V aplikaci vyberte možnost „Přidat zařízení“.

2. Krátce stiskněte tlačítko WiFi na zařízení, dokud příslušný indikátor nezačne rychle blikat.

- **Zadejte WiFi kód do odpovídajícího pole v aplikaci a poté jej zadejte znovu pro potvrzení.**


Jakmile jste zařízení úspěšně přidali do aplikace a je vaše síť WiFi povolena, můžete přidat dálkové ovládání, jejichž příkazy se budou aktivovat prostřednictvím mobilního telefonu.

Přidání dálkového ovladače

Postup je následující:

- 1. Vyberte možnost: Přidat dálkový ovladač.**
 - 2. Zadejte název dálkového ovladače a vyberte konkrétní model.**
 - 3. Přidání dálkového ovladače: Vyberte položku Název, poté vyberte dálkový ovladač a zvolte značku.**
- Po dokončení výběru výrobce dálkového ovládání pokračujte kliknutím na „další“.**

Důležitá poznámka: U některých výrobců může být nezbytné vybrat provozní frekvenci. Je třeba mít na paměti, že pro některé výrobce může být nutné zvolit jinou povolenou frekvenci. Na území Evropské unie, pro odpovídající aplikace, jsou povolené frekvence 433 MHz a 868 MHz. Použití jakékoli jiné frekvence je v souladu s předpisy Evropské unie zakázáno.

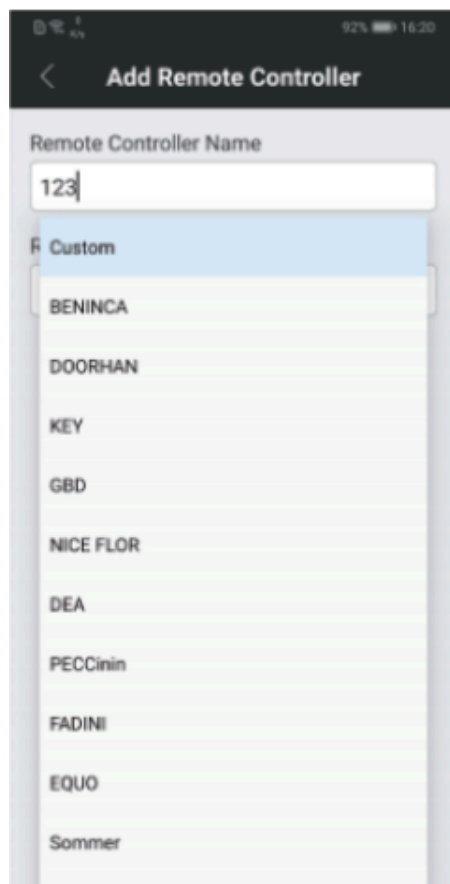

92% 16:20

< Add Remote Controller

Remote Controller Name

123

Custom

BENINCA

DOORHAN

KEY

GBD

NICE FLOR


DEA

PECCinin

FADINI

EQUO

Sommer

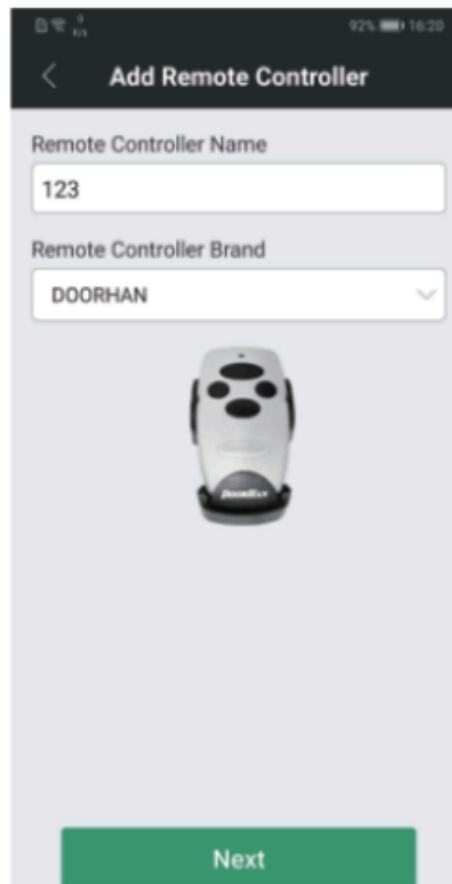

92% 16:20

< Add Remote Controller

Remote Controller Name

123

Remote Controller Brand

DOORHAN




Next

Přidání dálkového ovladače, který není uveden v seznamu, se provádí následujícím způsobem:

1. ****Přidat dálkový ovladač**** – Zadejte název dálkového ovladače.
 2. ****Přidat dálkový ovladač**** – Zadejte název dálkového ovladače a vyberte možnost „Vlastní“.
- Zařízení (YET 6956) vydá krátké pípnutí, když se přiblížíte k dálkovému ovladači, který chcete přizpůsobit. Následně zkopírujte do zařízení a stiskněte a podržte libovolné tlačítko, dokud neuslyšíte tři krátká pípnutí. Pokud zazní dlouhé pípnutí, znamená to, že zařízení nemůže dálkový ovladač zkopírovat. Operaci dokončíte stisknutím tlačítka „Další“, čímž uzavřete proces kopírování příkazů.

U dálkových ovladačů s plovoucím kódem je nutné během procesu rozpoznávání stisknout každé tlačítko dvakrát.

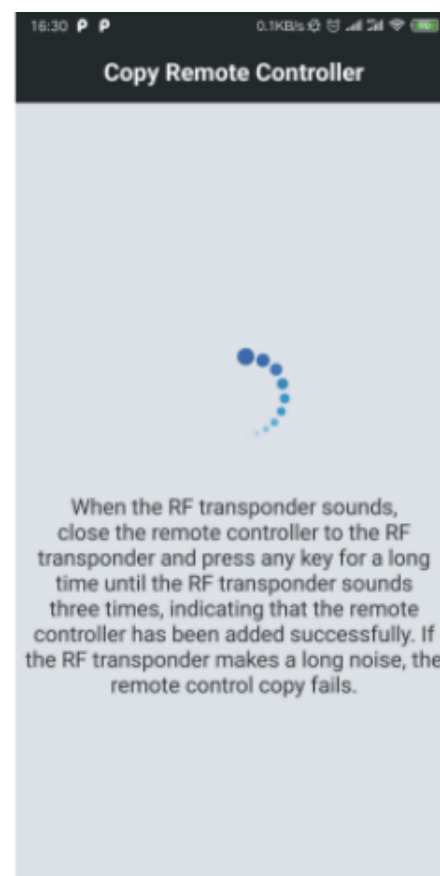

Seznam kompatibilních ovladačů

No.	Brand Name (Model)	Sending type	Oscillation resistance	Frequency
1	Custom (copy)	Fixed code and learning code	Auto recogniton	Auto recogniton
2	BENINCA(TO.GO-WV)	Rolling code	No	433.92Mhz
3	DOORHAN (TRANSMITTER4mamsitter 2 pro)	Rolling code	No	433.92Mhz
4	KEY	Rolling code	No	433.92Mhz
5	GBD	Rolling code	No	433.92Mhz
6	NICE FLOR-s	Rolling code	No	433.92Mhz
7	DEA	Rolling code	No	433.92Mhz
8	PECCinin	Rolling code	No	433.92Mhz
9	FADINI	Rolling code	No	433.92Mhz
10	EQUO	Rolling code	No	433.92Mhz
11	HORMAN EcoStar (RSC2-433)	Rolling code	No	433.92Mhz
12	V2	Rolling code	No	433.92Mhz
13	ATA-PTX4	Rolling code	No	433.92Mhz
14	Motorline	Rolling code	No	433.92Mhz

No.	Brand Name (Model)	Sending type	Oscillation resistance	Frequency
15	Centurion(NOVA)	Rolling code	No	433.92Mhz
16	HiLand	Rolling code	No	433.92Mhz
17	FAAC(XT4433RC,XT2433RC / XT4868RC,XT2868RC)	Rolling code	No	433.92Mhz/868.8Mhz
18	YET	Rolling code	No	433.92Mhz
19	BFT(B RCB)	Rolling code	No	433.92Mhz
20	Alutech AT-4	Rolling code	No	433.92Mhz
21	NICE SMLIO	Rolling code	No	433.92Mhz
22	CAME TOP.432NA	Fixed code	No	433.92Mhz
23	CAME TOP.432EE	Fixed code	No	433.92Mhz
24	CAME TOP.432EV	Fixed code	No	433.92Mhz
25	HS1527	Learning code	270k	433.92/315/330mhz
26	HT6P20D	Learning code	2.2M	433.92/315/330mhz
27	SMC5326	Fixed code	620k	433.92/315/330mhz
28	PT2262	Fixed code	4.7M	433.92/315/330mhz
29	AUSTDOOR	Rolling code	No	315Mhz
30	F9	Rolling code	No	365Mhz
31	6225 V6	Rolling code	No	365Mhz

32	YS-1895R	Rolling code	No	336Mhz
33	YH-1A2	Rolling code	No	315Mhz
34	YH-1B2	Rolling code	No	315Mhz
35	HY-26LLC	Rolling code	No	346.5Mhz
36	JS-N23AA	Rolling code	No	336Mhz
37	SJ-2010	Rolling code	No	433.92Mhz
38	HD-08/JS-909B	Rolling code	No	365Mhz
39	YH/JS979-A2	Rolling code	No	433.92Mhz
40	HS/ JS979-AA	Rolling code	No	365Mhz
41	TY/ JS979-AA	Rolling code	No	365Mhz
42	ZhongTian	Rolling code	No	433.92Mhz
43	SuperLift	Rolling code	No	433.92Mhz
44	AAVAQ	Rolling code	No	433.92Mhz
45	Seaside	Rolling code	No	433.92Mhz
46	Doorman	Rolling code	No	433.92Mhz
47	Kaipu	Rolling code	No	433.92Mhz

48	Somfy	Rolling code	No	433.92Mhz
49	Liftmaster	Rolling code	No	433.92Mhz
50	Doorhan Pro	Rolling code	No	433.92Mhz
51	Merlin	Rolling code	No	433.92Mhz(FSK)
52	Rossi	Rolling code	No	433.92Mhz
53	Beninca WP	Fixed code	No	433.92Mhz
54	Garrison	Fixed code	No	380Mhz
55	Bisen	Fixed code	No	433.92Mhz
56	Ossden	Fixed code	No	433.92Mhz
57	Omker	Fixed code	No	433.92Mhz
58	Aok (AC116-O5)	Fixed code	No	433.92Mhz
59	Dooya	Fixed code	No	433.92Mhz