

TD-S2-BR CHYTRÝ ZÁMEK S OSTISKEM PRSTU, KÓDEM, KARTOU A KLÍČEM


Základní nastavení zařízení a obsluha

Zařízení připojte k napájení **DC 12 V**, případně vložte šest kusů baterií typu **AA (1,5 V)** do slotu uvnitř mechanického zámku. Čtečka je k napájení připojena prostřednictvím integrovaného kabelu.

Je-li zařízení provozováno na baterie a jejich napětí klesne pod 4,5 V, zámek při každém dalším otevření automaticky spustí krátké zvukové upozornění. Od okamžiku prvního upozornění je možné zámek otevřít přibližně ještě 200x. Baterie musí být vyměněny před uplynutím této doby. V případě úplného vybití baterií nebo nefunkčního napájení 12 V lze zařízení **nouzově napájet prostřednictvím USB-C portu** umístěného ve spodní části čtečky.

Počáteční administrátorské heslo je z výroby nastaveno na hodnotu **123456**. V továrním nastavení lze zámek otevřít libovolným otiskem prstu, přístupovou kartou/čipem nebo zadáním hesla (6-8 čísel).

Do menu zařízení vstoupíte postupným stisknutím tlačítek ***** a **#**. Tato tlačítka následně slouží k ovládání menu, přičemž tlačítko ***** funguje jako **návrat zpět** a tlačítko **#** jako **potvrzení volby**. Po výzvě zadejte administrátorské heslo a potvrďte jej tlačítkem **#**. Níže je uvedena struktura menu zařízení:

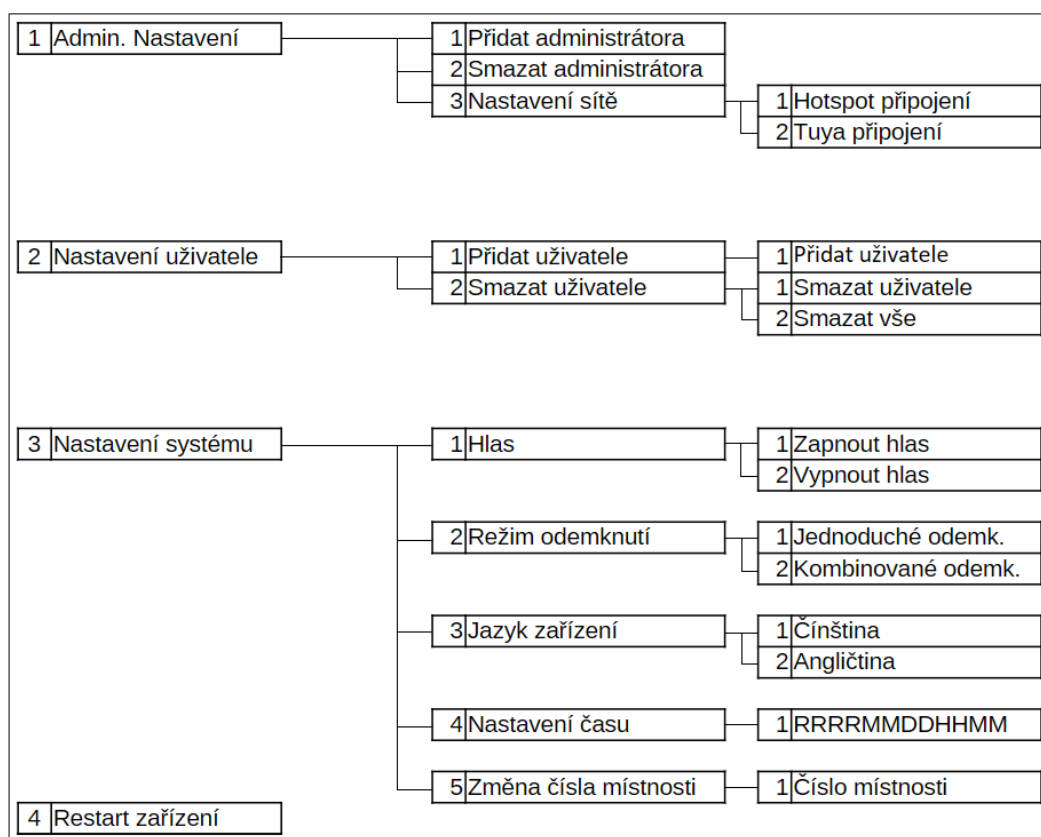


Pro přidání nového běžného uživatele vstupte do menu zařízení stisknutím tlačítek * a #. Zadejte administrátorské heslo, které jste nastavili v předchozím kroku, a postupujte dále podle struktury menu uvedené výše:

2 (Nastavení uživatele) – **1** (Přidat uživatele) – **1** (Potvrzení přidání).

Uživatel si může zvolit způsob přístupu pomocí otisku prstu, čipové karty nebo zadáním hesla o délce **nejméně šesti a nejvýše osmi číslic**. Tímto způsobem lze postupně přidat až 100 otisků prstů, 100 přístupových karet či čipů a 100 hesel.

Veškeré další ovládání probíhá stejným způsobem jako v předchozím kroku; pokračujte tedy v nastavení podle struktury menu zařízení.

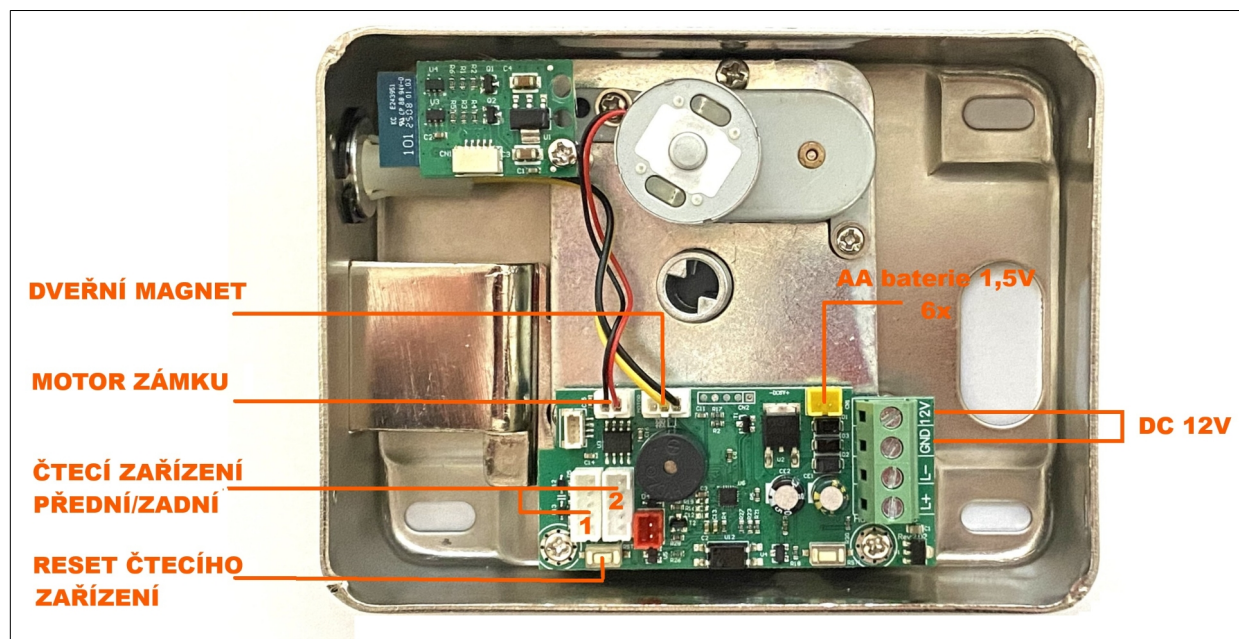

Systém se automaticky přepne do stavu blokace při opakovaném zadání neplatných přístupových údajů. Pokud dojde k více než pěti neúspěšným pokusům o odemknutí během pěti minut, bude zařízení zablokováno po dobu 90 sekund.

Pro reset čtecího zařízení (vymazání nastavení, všech přidávaných uživatelů a administrátorského přístupu) podržte tlačítko **RESET** po dobu 8 sekund. Na čtecím zařízení proběhne odpočet symbolizovaný postupně zhasínajícím číselníkem a po úspěšném resetu se ozve krátký zvukový tón.

Tímto je zařízení uvedeno do továrního nastavení. Do doby nastavení prvního administrátorského uživatele lze zámek otevřít libovolným otiskem prstu nebo přístupovou kartou či čipem.