

CREASOL MULTI


duplikátor dálkových ovladačů 433-868MHz

Návod k použití

1. Aktivace duplikátoru

Současně stiskněte a podržte **tlačítka 1 + 2**, dokud se LED nerozsvítí **zeleně**.

Poté všechna tlačítka uvolněte.

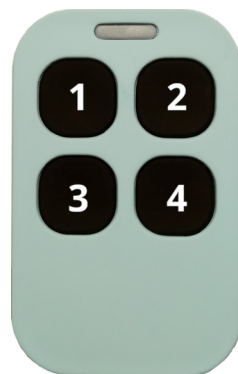

2. Výběr tlačítka

Stiskněte tlačítko na duplikátoru, na které chcete uložit kopii původního ovladače.

Duplikátor začne automaticky **prohledávat podporované frekvence**.

Ruční volba frekvence:

Místo automatického skenování můžete požadovanou frekvenci zvolit stisknutím příslušného tlačítka několikrát:

Počet stisknutí	Frekvence
2×	433,92 MHz
3×	868,3 MHz

3. Kopírování signálu

Umístěte originální ovladač do vzdálenosti **několika centimetrů** od duplikátoru.

Na originálním ovladači **stiskněte a držte tlačítko**, které chcete zkopírovat.

4. Výsledek duplikace

Po dokončení kopírování LED signalizuje výsledek:

- **2× bliknutí LED** → **pevný kód (Fixed Code)**
- **4× bliknutí LED** → **plovoucí kód (Rolling Code)**

Poté se LED rozsvítí zeleně a proces duplikace se automaticky vrátí ke **kroku 2**.

Upozornění – Rolling Code

Pokud LED **blikne 4x**, jedná se o **Rolling Code**.

V takovém případě **nemusí zkopírovaný kód fungovat**.

5. Kontrola funkčnosti

Po duplikaci ověřte, že:

- kód byl správně zkopírován,
- jedná se skutečně o **pevný kód (Fixed Code)**,
- brána nebo garážová vrata správně reagují na opakované vysílání.

Pro kontrolu vyšlete zkopírovaný kód **2x nebo vícekrát** a ověřte správnou reakci zařízení.