


D MANUAL RX MULTI WIFI 433-868 MHz

1. RX Multi Wifi
2. Cableado

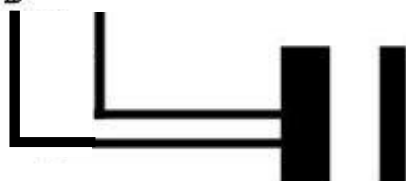

Antena
Común
Final de Carrera
Impulso C2
Impulso C2
Impulso C1
Impulso C1
Alimentación
Alimentación



El RX Multi WiFi puede trabajar con alimentación AC/DC 9 V ~ 30 V.

3. Selector de marca

Con el selector de 8 DIPs, el usuario puede realizar diferentes combinaciones para las diferentes marcas de mandos. La selección de la marca se especifica en la tabla 1. Cada canal puede trabajar hasta con 250 mandos.

4. Memorizar un mando:

1. Primero, seleccionar la combinación de DIPS correspondiente a la marca del mando con el que se va a trabajar, según la tabla 1.
2. Pulsar el botón de programación (S1 o S2) del RX Multi WiFi, el LED correspondiente se encenderá.
3. Pulsar el botón en el mando que se desea grabar, el LED del canal del RX Multi WiFi parpadeará durante 5 segundos, indicando así que este botón o mando se ha grabado en el RX Multi WiFi correctamente.

Repetir los pasos 3 y 4 para otro botón o mando.

ITEM	SELECTION DIP	BRAND/MARCA	FREQ	ORIGINAL
1		NICE FLORS	433.92 MHz	
2		MARANTEC	433.92 MHz	

3	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓	Universal Fixed Code Código Fijo	433.92 MHz	Fixed Code
4	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑	FAAC SLH Rolling Code	433.92 MHz	
5	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑	Liftmaster	315 MHz	
6	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑	Liftmaster	390 MHz	
7	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓	Liftmaster	433.92 MHz	
8	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓	Universal Rolling Open Code	433.92 MHz	Open Code
9	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓	Universal Rolling Open Code	315 MHz	Open Code
10	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑	Universal Rolling Open Code	318 MHz	Open Code
11	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑	Universal Rolling Code	868 MHz FSK	Rolling Code

12	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Rolling Code	868.3 MHz ASK	Rolling Code
13	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Code Código Fijo	300MHz	Fixed Code
14	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Code Código Fijo	310 MHz	Fixed Code
15	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Code Código Fijo	315 MHz	Fixed Code
16	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Code Código Fijo	318 MHz	Fixed Code
17	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Code Código Fijo	330 MHz	Fixed Code
18	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Code Código Fijo	390 MHz	Fixed Code
19	1 2 3 4 5 6 7 8	Liftmaster Rolling Code Billioncode	390 MHz	
20	1 2 3 4 5 6 7 8	Liftmaster Rolling Code	315 MHz	
21	1 2 3 4 5 6 7 8	Hormann Marantec Berner	868 MHz	

22	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑	FAAC SLH	868 MHz	
23	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	Prastel	433.92 MHz	
24	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑	Sommer	868 MHz	
25	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑	Sommer	433.34 MHz	
26	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑	Liftmaster Rolling Code	868 MHz	
27	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑	Clemsa Mastercode	433.92 MHz	
28	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑	DITEC	315 MHz	
29	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑	DITEC	390 MHz	

30	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓	DITEC	433.92 MHz	
31	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑	V2	315 MHz	
32	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓	V2	390 MHz	
33	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑	V2	433.92 MHz	
34	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑	MARANTEC	868.80 MHz	
35	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑	JCM TECH JCM	868.3 MHz	
36	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	JCM GO	868.3 MHz	
37	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓	Aprimatic Encrypted Code	433.92 MHz	

38	1 2 3 4 5 6 7 8	Aprimatic Encrypted Code	868.3 MHz	
39	1 2 3 4 5 6 7 8	P.N.C.	868.3 MHz	
40	1 2 3 4 5 6 7 8	MAP	868.3 MHz	
41	1 2 3 4 5 6 7 8	FORSA	868.3 MHz	
42	1 2 3 4 5 6 7 8	ALMA	868.3 MHz	

5. Memorizar un dispositivo con la app

NOTA: PARA CONECTAR ESTE DISPOSITIVO CON ALEXA, SIRI O GOOGLE HOME, CONSULTE LA SECCIÓN APLICACIONES EN NUESTRA PÁGINA WEB, “DASPI.IT”



1- Descargue la APP “D




desde:



2- Crear nueva cuenta




3- Añadir dispositivo

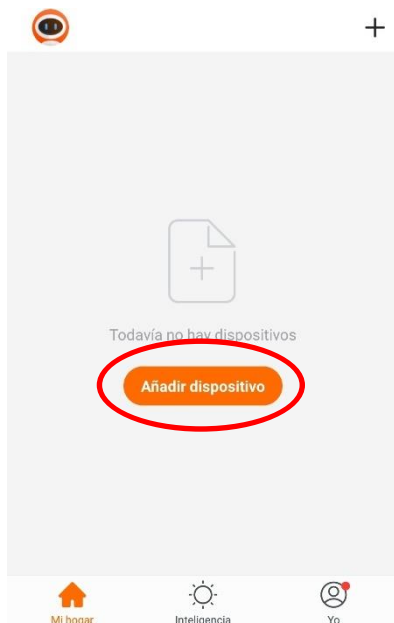

4-Seleccionar tipo de dispositivo a añadir, en este caso **“receptor”**




5-Primero comprobar que el dispositivo esta conectado a la corriente eléctrica, a continuación, pulsar **“la luz de confirmación en el flash”**

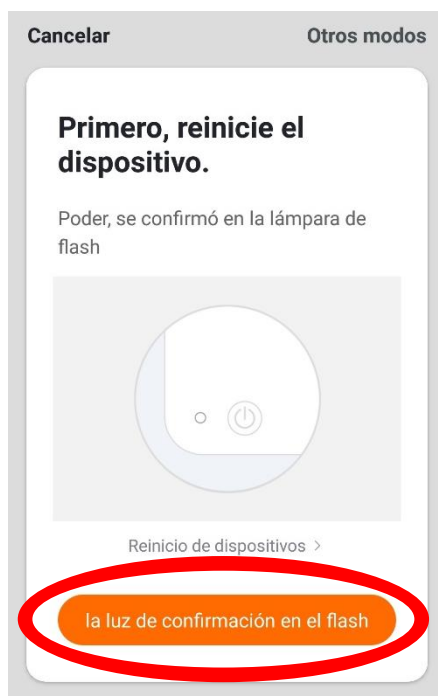

6- Conectar el móvil al wifi con el que vaya a trabajar el receptor.

7- Introducir en la APP la red wifi y la contraseña para confirmarle al receptor dónde queremos que se conecte. Pulsar confirmar.

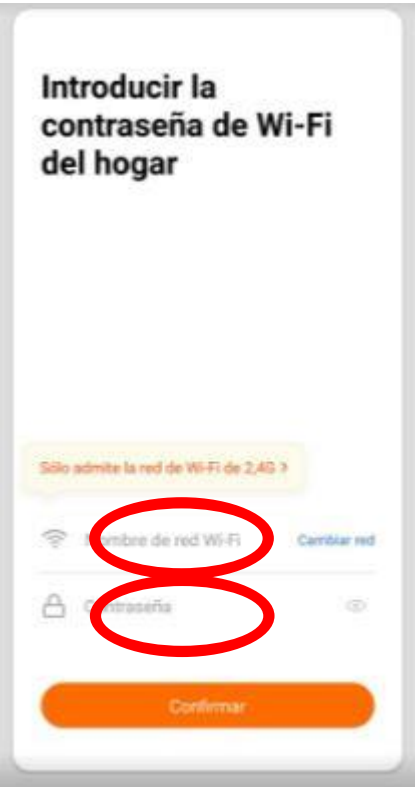

8- Mantener pulsado en el motor el botón “S1” durante unos segundos hasta que el led rojo parpadee



9- El receptor se agregó correctamente. Pulse **“Finalizado”**




10- Una vez agregado podremos controlar las maniobras desde el dispositivo móvil.

7. Añadir un usuario


7.1. seleccionamos “editar”




7.2 seleccionamos "compartir equipo"

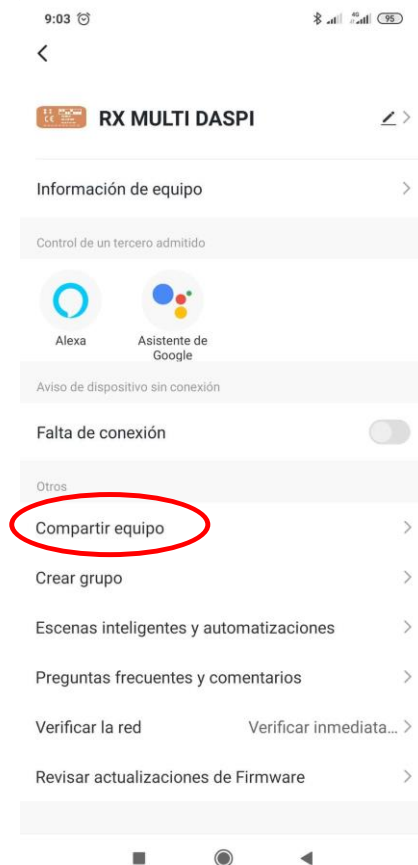


7.3 seleccionamos "añadir lo compartido"

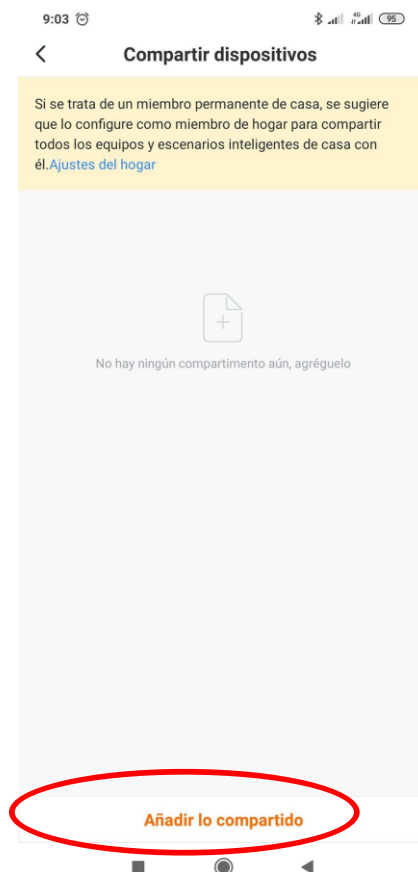

7.4 introducimos país y número de teléfono

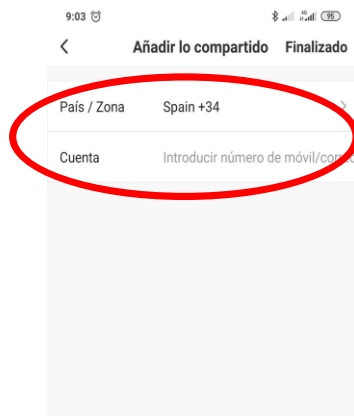

7.5 seleccionamos "Finalizado"

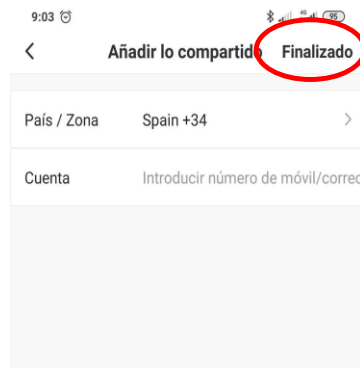

8. Borrar todos los datos en la tarjeta de memoria:

Al mantener pulsado unos segundos, cualquiera de los botones S1 o S2, el LED se quedará fijo. Mantenga presionado este botón hasta que el LED se apague.


Todos los datos en la tarjeta de memoria se borrarán de forma permanente (mandos guardados y dispositivos conectados)

AVISO: Tenga cuidado al borrar todos los datos de la tarjeta de memoria. Los datos se borrarán de forma permanente y NO se pueden recuperar

9.


10. Imagen detalle

Ubicación de LEDs, botones, selector DIP.

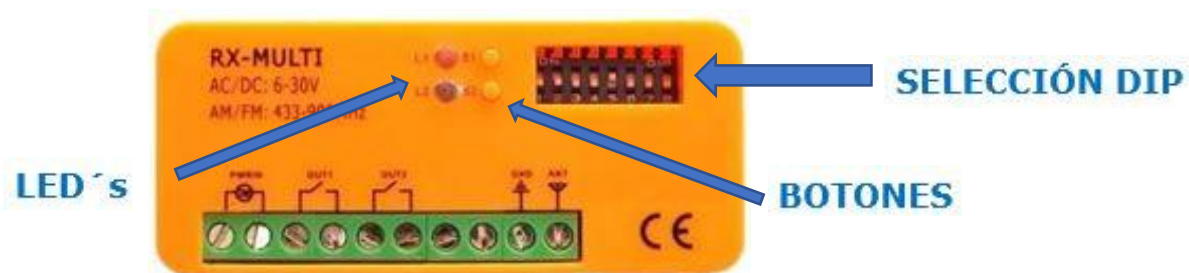

RX MULTI WIFI 433-868 MHz MANUAL

- 1. RX Multi WiFi connection diagram
- 2. connections

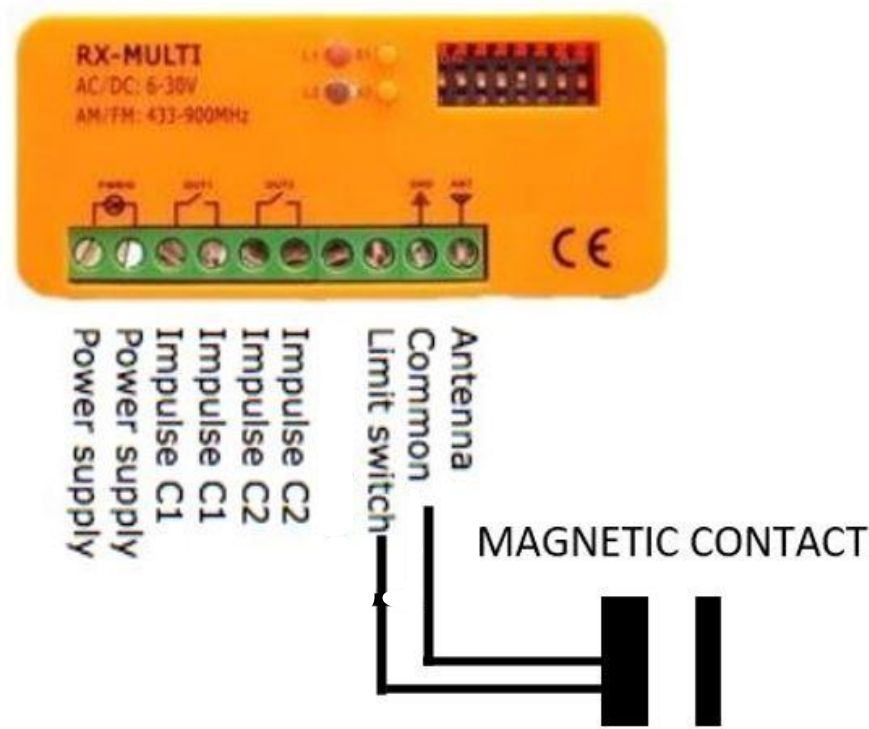

The RX Multi can work with a voltage range of AC/DC 9 V ~ 30 V.

3. Selecting a brand

The 8 DIPs selector allows to choose the brand of the remote we want to work with. The brands available are shown on table 1. Each channel can store up to 250 remotes.

4. Learning a button or a remote:

- 1. Choose the corresponding DIP combination for the chosen brand of the remote that will be used, according to table 1.
- 2. Press the learning button (S1 or S2). The corresponding LED (L1 or L2) will turn on.
- 3. Press the button of the remote you want to use. The LED of the chosen channel will start flashing for 5 seconds. This will mean the remote or the button has been learnt in the RX Multi.

For learning any additional remote or button, please repeat steps number 3 and 4.

ITEM	SELECTION DIP	BRAND/MARCA	FREQ	ORIGINAL
1		NICE FLORS	433.92 MHz	

2	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓	MARANTEC	433.92 MHz	
3	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓	Universal Fixed Code Código Fijo	433.92 MHz	Fixed Code
4	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑	FAAC SLH Rolling Code	433.92 MHz	
5	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑	Liftmaster	315 MHz	
6	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑	Liftmaster	390 MHz	
7	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓	Liftmaster	433.92 MHz	
8	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓	Universal Rolling Open Code	433.92 MHz	Open Code
9	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓	Universal Rolling Open Code	315 MHz	Open Code
10	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑	Universal Rolling Open Code	318 MHz	Open Code

11	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Rolling Code	868 MHz FSK	Rolling Code
12	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Rolling Code	868.3 MHz ASK	Rolling Code
13	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Code Código Fijo	300MHz	Fixed Code
14	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Code Código Fijo	310 MHz	Fixed Code
15	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Code Código Fijo	315 MHz	Fixed Code
16	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Code Código Fijo	318 MHz	Fixed Code
17	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Código Fijo	330 MHz	Fixed Code
18	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Code Código Fijo	390 MHz	Fixed Code
19	1 2 3 4 5 6 7 8	Liftmaster Rolling Code Billioncode	390 MHz	
20	1 2 3 4 5 6 7 8	Liftmaster Rolling Code	315 MHz	

21	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓	Hormann Marantec Berner	868 MHz	
22	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓	FAAC SLH	868 MHz	
23	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	Prastel	433.92 MHz	
24	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓	Sommer	868 MHz	
25	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓	Sommer	433.34 MHz	
26	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓	Liftmaster Rolling Code	868 MHz	
27	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓	Clemsa Mastercode	433.92 MHz	
28	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓	DITEC	315 MHz	

29	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑	DITEC	390 MHz	
30	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	DITEC	433.92 MHz	
31	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑	V2	315 MHz	
32	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓	V2	390 MHz	
33	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑	V2	433.92 MHz	
34	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑	MARANTEC	868.80 MHz	
35	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑	JCM TECH JCM	868.3 MHz	
36	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓	JCM GO	868.3 MHz	


37	1 2 3 4 5 6 7 8	Aprimatic Encrypted Code	433.92 MHz	
38	1 2 3 4 5 6 7 8	Aprimatic Encrypted Code	868.3 MHz	
39	1 2 3 4 5 6 7 8	P.N.C.	868.3 MHz	
40	1 2 3 4 5 6 7 8	MAP	868.3 MHz	
41	1 2 3 4 5 6 7 8	FORSA	868.3 MHz	
42	1 2 3 4 5 6 7 8	ALMA	868.3 MHz	

6. Learning a device

TO CONNECT THIS DEVICE WITH ALEXA, SIRI OR GOOGLE HOME, SEE THE APPLICATIONS SECTION ON OUR WEBSITE, "DASPI.IT"




1- Download the "DASPI

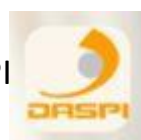


on:




2- Create an account

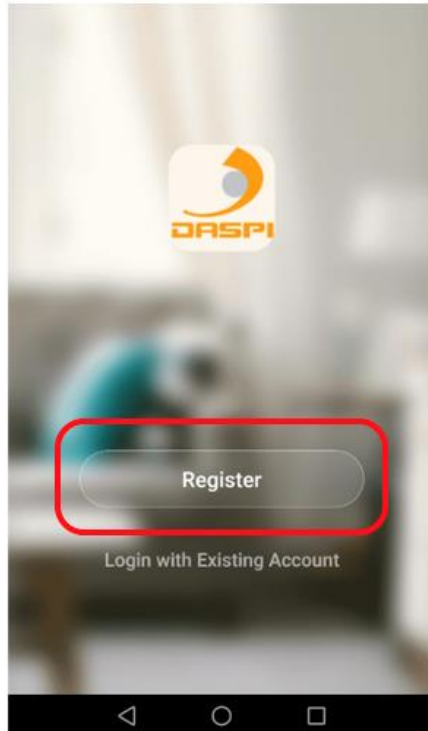


3- Press on “Add Device”

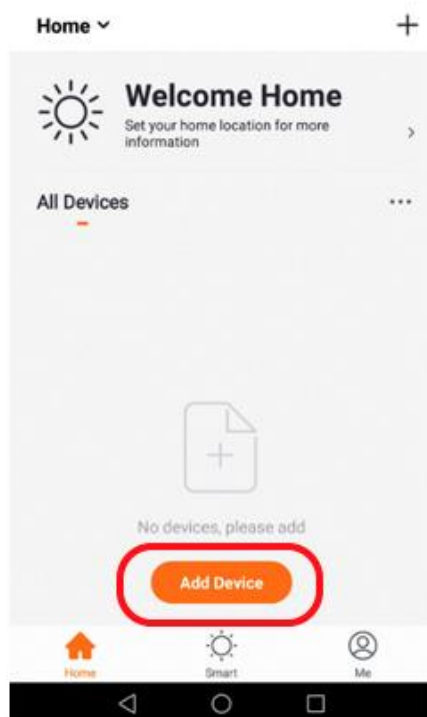

4- Choose the kind of device to be added. In this case: “**receiver**”

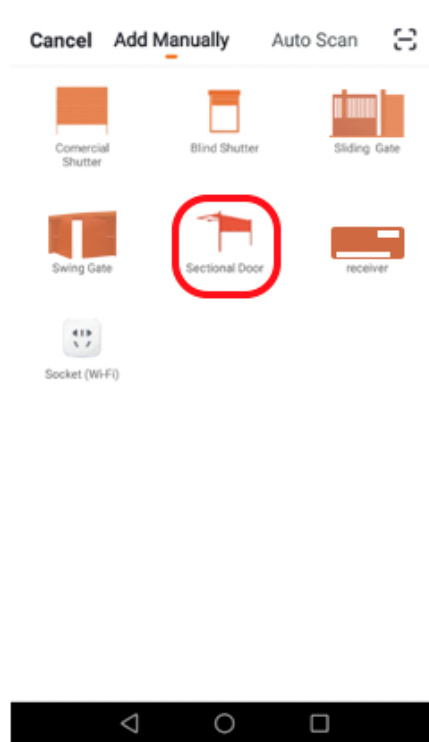


5- Check the device is connected to the power and then press on **“Confirm indicator rapidly blink”**

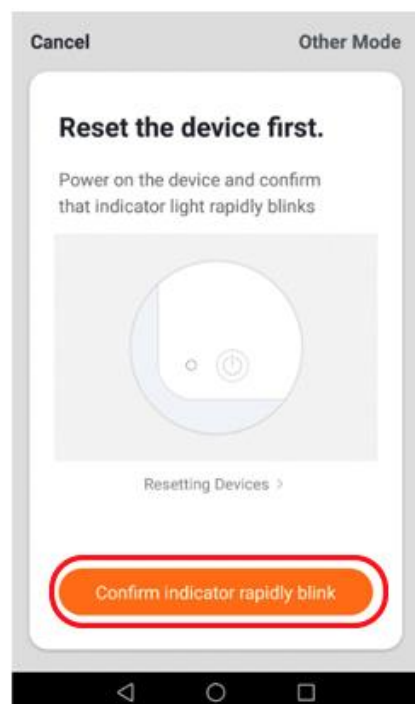


6- Connect your phone to the WiFi network the receiver will work with.


7- Choose the WiFi network on the App and introduce the password to let the receiver what network should use. Press **“Confirm”**.

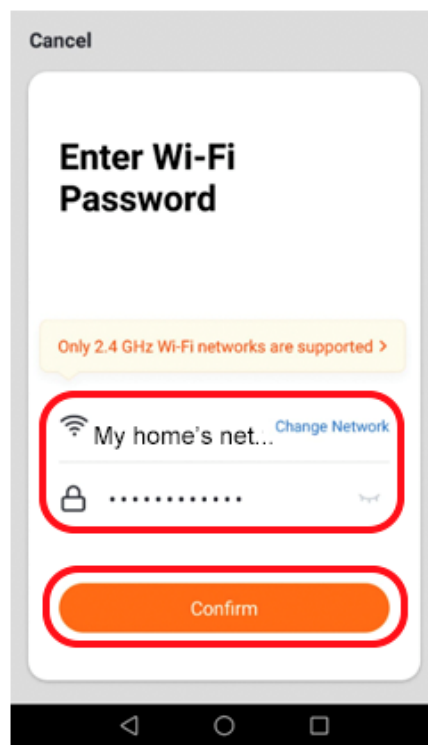

8- Keep pressed the button “S1” on the receiver for few seconds until the red LED starts flashing.

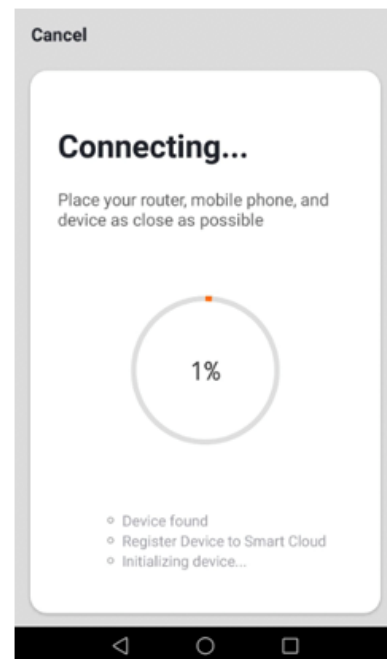

9- The receiver has been correctly added. Press “Done”

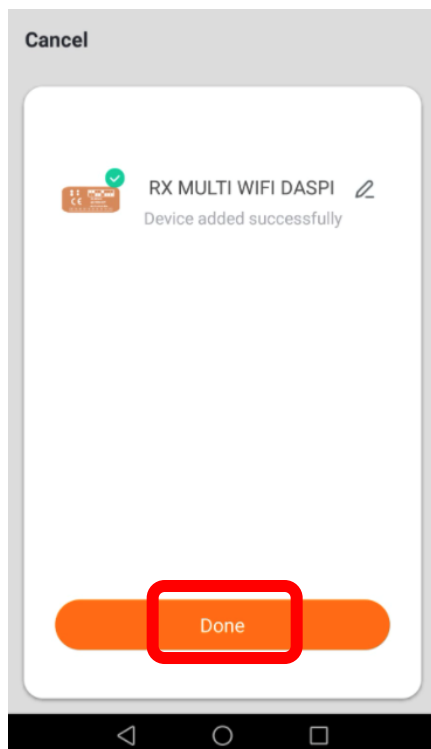

10- Once the receiver has been added, we can control the device with the smartphone.

7. Deleting the stored data in the memory card:

If button S1 or S2 is pressed for few seconds the corresponding LED will remain on. Keep the button pressed until it turns off, then the data will be completely deleted (remotes and connected devices).


ATTENTION: The deleted data cannot be recovered.

8. CONNECTION WITH MAGNETIC CONTACT

v


9. Picture of the product

Location of the LEDs, buttons and DIPs switches.

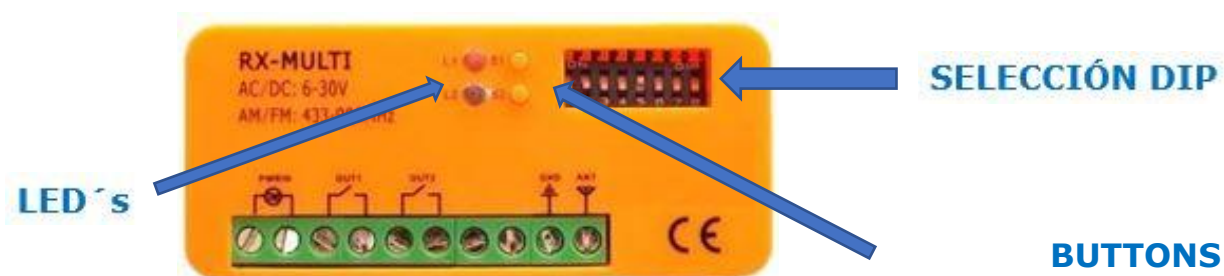

MANUEL RX MULTI WIFI 433-868MHz

- 1. Réception Wi-Fi multiple
- 2. Câblage

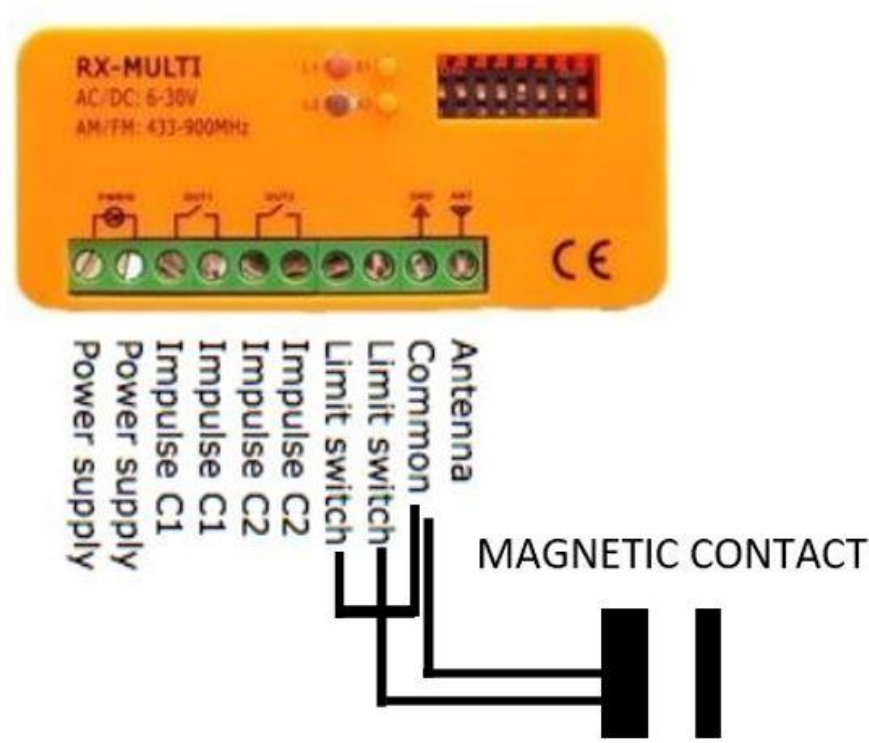

Le RX Multi WiFi peut fonctionner avec une alimentation AC/DC 9V ~ 30V.

3. Sélecteur de marque

Avec le sélecteur 8 DIP, l'utilisateur peut faire différentes combinaisons pour les différentes marques de commandes. La sélection de la marque est précisée dans le tableau 1. Chaque canal peut fonctionner avec jusqu'à 250 commandes.

4. Mémorisez un bouton ou une commande :

- 1. Tout d'abord, sélectionnez la combinaison DIPS correspondant à la marque de commande avec laquelle vous allez travailler, selon le tableau 1.
- 2. Appuyez sur le bouton de programmation (S1 ou S2) du RX Multi WiFi, la LED correspondante s'allumera.
- 3. Appuyez sur le bouton de la télécommande que vous souhaitez enregistrer, le voyant du canal RX Multi WiFi clignotera pendant 5 secondes, indiquant que ce bouton ou cette télécommande a été enregistré avec succès sur le RX Multi WiFi.

Répétez les étapes 3 et 4 pour un autre bouton ou bouton.

ITEM	SELECTION DIP	BRAND/MARCA	FREQ	ORIGINAL
1		NICE FLORS	433.92 MHz	

2	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓	MARANTEC	433.92 MHz	
3	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓	Universal Fixed Code Código Fijo	433.92 MHz	Fixed Code
4	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑	FAAC SLH Rolling Code	433.92 MHz	
5	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑	Liftmaster	315 MHz	
6	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑	Liftmaster	390 MHz	
7	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓	Liftmaster	433.92 MHz	
8	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓	Universal Rolling Open Code	433.92 MHz	Open Code
9	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓	Universal Rolling Open Code	315 MHz	Open Code
10	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑	Universal Rolling Open Code	318 MHz	Open Code

11	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Rolling Code	868 MHz FSK	Rolling Code
12	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Rolling Code	868.3 MHz ASK	Rolling Code
13	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Code Código Fijo	300MHz	Fixed Code
14	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Code Código Fijo	310 MHz	Fixed Code
15	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Code Código Fijo	315 MHz	Fixed Code
16	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Code Código Fijo	318 MHz	Fixed Code
17	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Código Fijo	330 MHz	Fixed Code
18	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Code Código Fijo	390 MHz	Fixed Code
19	1 2 3 4 5 6 7 8	Liftmaster Rolling Code Billioncode	390 MHz	
20	1 2 3 4 5 6 7 8	Liftmaster Rolling Code	315 MHz	

21	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑	Hormann Marantec Berner	868 MHz	
22	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓	FAAC SLH	868 MHz	
23	1 2 3 4 5 6 7 8 ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑	Prastel	433.92 MHz	
24	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓	Sommer	868 MHz	
25	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓	Sommer	433.34 MHz	
26	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑	Liftmaster Rolling Code	868 MHz	
27	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑	Clemsa Mastercode	433.92 MHz	
28	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑	DITEC	315 MHz	

29	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑	DITEC	390 MHz	
30	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	DITEC	433.92 MHz	
31	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑	V2	315 MHz	
32	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓	V2	390 MHz	
33	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑	V2	433.92 MHz	
34	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑	MARANTEC	868.80 MHz	
35	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑	JCM TECH JCM	868.3 MHz	
36	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓	JCM GO	868.3 MHz	

37	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓	Aprimatic Encrypted Code	433.92 MHz	
38	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑	Aprimatic Encrypted Code	868.3 MHz	
39	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓	P.N.C.	868.3 MHz	
40	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑	MAP	868.3 MHz	
41	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓	FORSA	868.3 MHz	
42	1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑	ALMA	868.3 MHz	

NOTA: PARA CONECTAR ESTE DISPOSITIVO CON ALEXA, SIRI O GOOGLE HOME, CONSULTE LA SECCIÓN APLICACIONES EN NUESTRA PÁGINA WEB, “DASPI.IT”



1- Téléchargez l'application «



depuis

2- Créer un nouveau




3- Ajouter un appareil



4- Sélectionnez le type d'appareil à ajouter, dans ce cas **"récepteur"**




5- Vérifiez d'abord que l'appareil est branché au courant électrique, puis appuyez sur **"le voyant de confirmation sur le flash"**

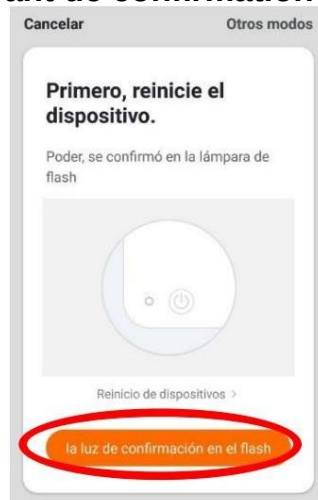

6- Connectez le mobile au Wi-Fi avec lequel le récepteur fonctionnera.

7- Entrez le réseau Wi-Fi et le mot de passe dans l'APP pour confirmer au récepteur où nous voulons qu'il se connecte. Appuyez sur confirmer.

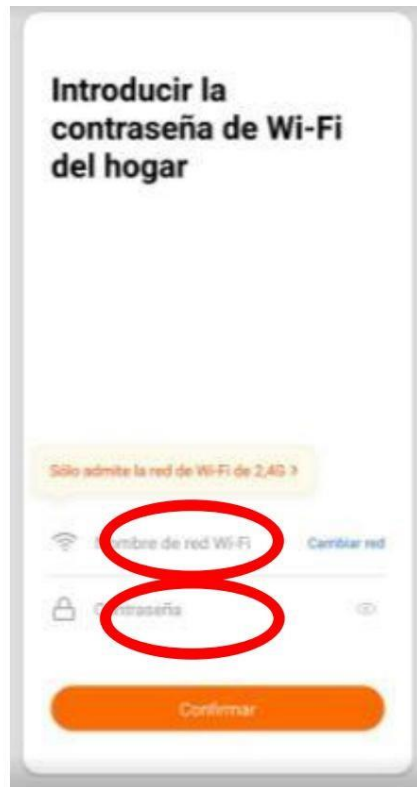

8- Maintenez le bouton "S1" enfoncé sur le moteur pendant quelques secondes jusqu'à ce que la led rouge clignote



9- Le récepteur a été ajouté avec succès. Cliquez sur "**Terminé**"




10- Une fois ajouté, nous pouvons contrôler les manœuvres depuis l'appareil

5. Ajouter un utilisateur


7.1. sélectionnez "modifier"



7.2 sélectionnez "partage déquipe"

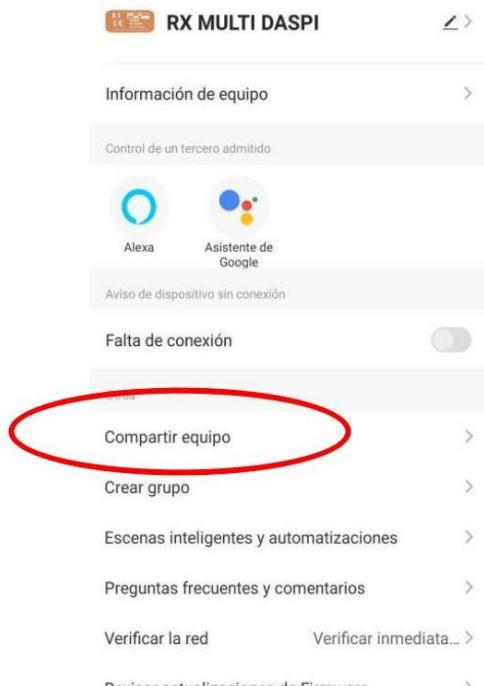


7.3 sélectionnez "ajouter partagé"

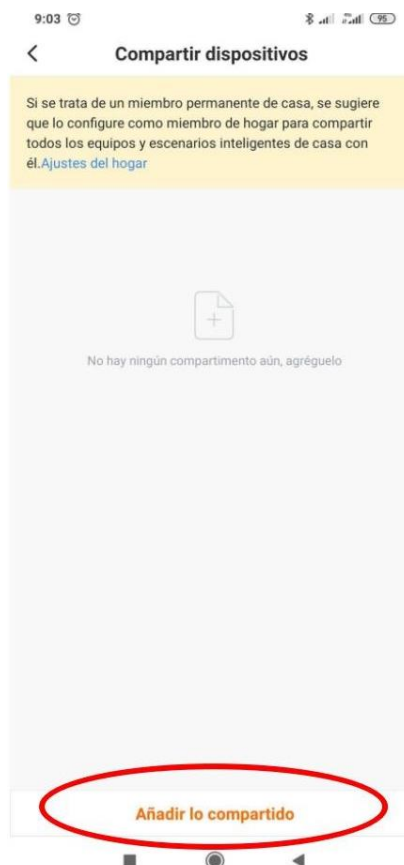

DS 201 RX MULTI WIFI

7.4 entrer le pays et le numéro

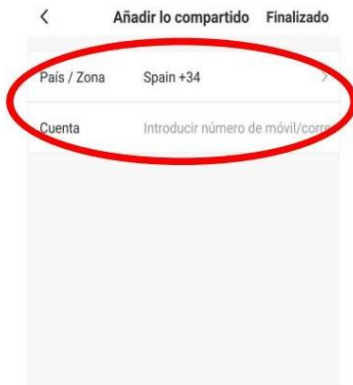

7.5 sélectionnez "Terminé"



6. Supprimez toutes les données de la carte mémoire:

En maintenant enfoncé l'un des boutons S1 ou S2 pendant quelques secondes, la LED

il restera en place. Maintenez ce bouton enfoncé jusqu'à ce que la LED s'éteigne. Toutes les données de la carte mémoire seront définitivement supprimées (contrôleurs enregistrés et appareils connectés)

AVIS : Soyez prudent lorsque vous supprimez toutes les données de la carte mémoire. Les données seront définitivement supprimées et ne pourront PAS être récupérées