Automatická závora Roger Technology WAY

Návod k základnímu zprovoznění závory

Zprovoznění závory doporučujeme provést nejprve **bez připojeného příslušenství**. Postupujte podle následujících kroků:

1. Vyvážení pružiny

Nejprve proveďte správné vyvážení pružiny. Rameno závory musí po nastavení zůstat volně viset v úhlu 45°. Tím zajistíte, že motor bude při pohybu nahoru i dolů zatěžován přibližně stejně.

2. Nastavení základních parametrů


Na řídicí jednotce nastavte následující parametry:

- **A1 = 04** – typ závory WAY/004, **05** typ závory WAY/005
- **71 = 00** – provedení levé závory, **01**– provedení levé závory
- **50 = 00**
- **51 = 00**
- **53 = 00**
- **54 = 00**
- **73 = 00**
- **74 = 00**

Uvedenými hodnotami vyřadíte příslušné funkce a vstupy, které nejsou pro základní zprovoznění potřeba.

3. Naučení dráhy závory

Proveďte naučení pracovní dráhy závory podle přiloženého obrázku:

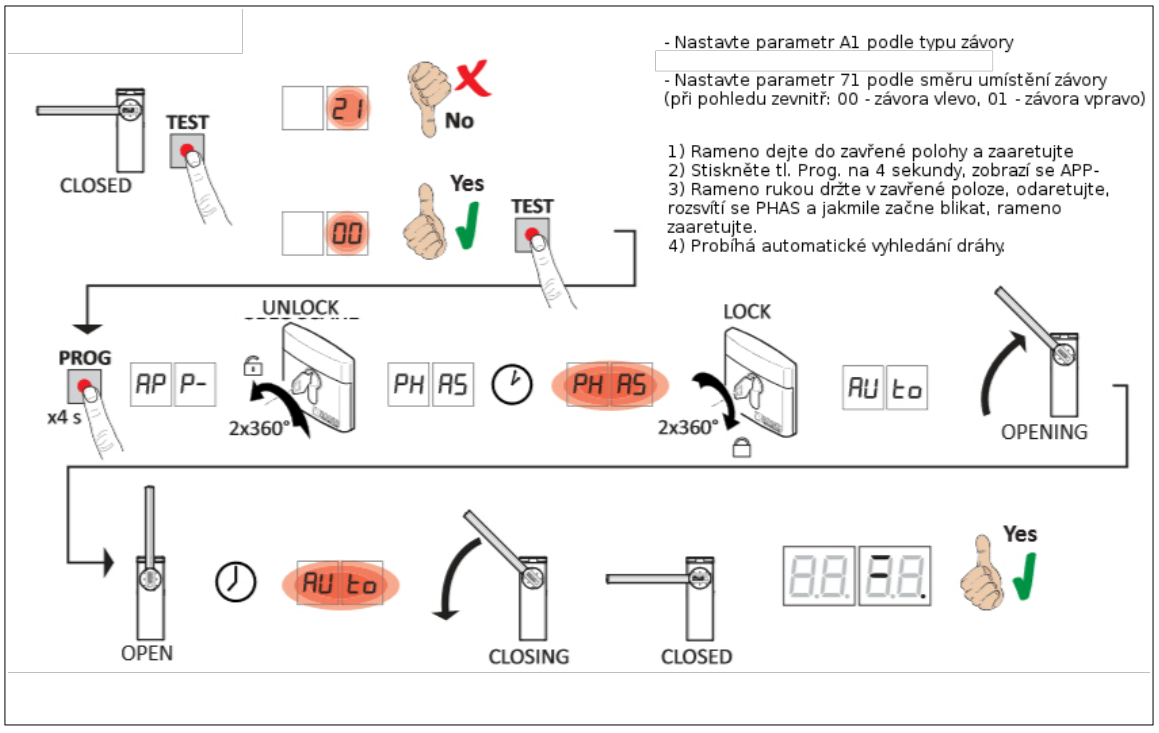

Učení se zahajuje ze **zcela zavřené polohy**. Při odblokování motoru klíčem v učicím režimu je nutné rameno přidržet rukou, aby se samovolně nezvedlo.

4. Zprovoznění fotobuněk a automatického zavírání

Po úspěšném základním zprovoznění připojte fotobuňky a nastavte následující parametry:

- **51 = 02** – aktivace fotobuněk.
- **A2 = 99** – zapnutí automatického zavírání.
- **21 = 10–15** – nastavení času automatického zavření v sekundách.

Po dokončení nastavení doporučujeme vyzkoušet správnou funkci závory i fotobuněk.

Při prvním zprovoznění doporučujeme postupovat přesně v uvedeném pořadí a jednotlivé funkce připojovat a nastavovat postupně.

Fotobuňky a další bezpečnostní prvky musí být před uvedením závory do běžného provozu řádně otestovány.