

Zapojení a zprovoznění sady Roger Technology H30/645-6

Při prvním zprovoznění nejdříve vyhledejte dráhu brány a naučte ovladače. Příslušenství jako fotobuňky atd. zapojíte až poté, co Vám bude brána správně fungovat na dálkové ovládání.

1) Učení dráhy:

1.1) Nejprve propojte na svorkovnici Common a Stop ("COM" a "ST") a po zapnutí nastavte parametry. Číslo parametru jsou dvě číslice na displeji vlevo, hodnota parametru dvě číslice vpravo. Parametr volíte tlačítka vlevo od displeje, jeho hodnotu zase tlačítka vpravo. Hodnota se vždy uloží po pár vteřinách nebo po přepnutí na další parametr a u některých je pak ještě potřeba vypnout a znovu zapnout napájení.

1.2) Parametry je možné nastavovat v ZÁKLADNÍM nebo ROZŠÍŘENÉM módu, mezi nimi přepínáte podržením obou tlačítek vlevo od displeje najednou. V rozšířeném nastavte hodnotu "0" na těchto parametrech: 50, 51, 53, 54, 73 a 74. Bránu si nechejte napůl otevřenou. Menu opustíte krátkým stisknutím tlačítka PROG. Vyhledání dráhy se provádí stisknutím tlačítka PROG na 4 sekundy, zobrazí se APP- a pak stisknete PROG ještě jednou krátce. Pohon si najde koncové polohy.

Pokud se režim učení dráhy neprovedl nebo nedokončil, vypněte a zapněte napájení, zkontrolujte parametry a nechejte dráhu vyhledat znovu.

2) Učení ovladačů:

Přijímač RX22 zapojte do slotu v řídicí jednotce, má tlačítka P1 a P2. Před prvním použitím je potřeba vymazat.

2.1) Vymazání přijímače - provedete stisknutím obou tlačítek P1 a P2 současně na dobu cca 10 sekund, LEDky potvrdí vymazání.

2.2) Stiskněte krátce tlačítko P1 na přijímači a poté jedno z tlačítek na dálkovém ovladači. LEDka potvrdí zapsání ovladače. Toto tlačítko teď umí otevírat i zavírat celou bránu.

2.3) Stiskněte krátce tlačítko P2 na přijímači a poté druhé z tlačítek na dálkovém ovladači. LEDka potvrdí zapsání ovladače. Toto tlačítko teď umí otevírat částečně.

3) Směr otevírání a zavírání:

Parametr 71:


hodnota 0: motor je umístěn VLEVO (z pohledu vnitřní stany brány)

hodnota 1: motor je umístěn VPRAVO (z pohledu vnitřní stany brány)

Po změně je nutné vypnout a zapnout napájení.

4) Zapojení fotobuněk Foto Zoom Z2E:

Svorky **č. 1** z obou fotobuněk připojte na svorku **COM** na řídicí jednotce, svorky **č. 3** na svorku **24 V**. Dále svorku **č. 4** na **FT1** a **č. 5** na **COM**.

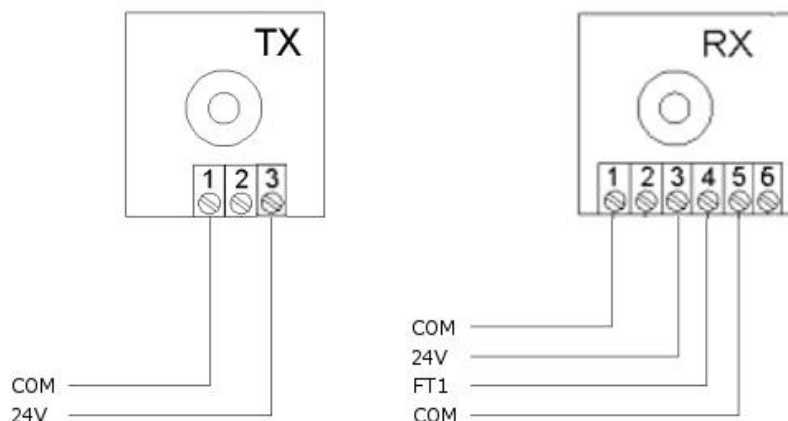


Pro zprovoznění fotobuněk přepněte parametr 51 na hodnotu 2.

5) Zapojení výstražného majáku:

Aby maják blikal, změňte parametr 78 na hodnotu 1.

5.1) Žárovkový maják 230 V

Maják zapojte na svorku "N" a jednu svorku výstupu "LAM", pak propojte svorku "L" a druhou svorku výstupu "LAM".

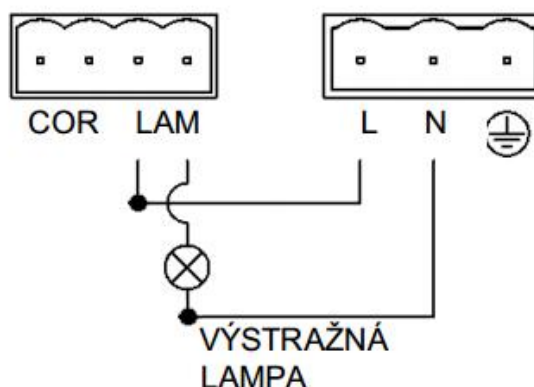

5.2) LEDkový maják 12/24 V

LEDkový maják zapojte na svorku "24 V" a jednu svorku výstupu "LAM", pak propojte svorku "COM" a druhou svorku výstupu "LAM"

6) Automatické zavírání:

Parametr 02 hodnota 03, parametr 21 hodnota 0-90 (0-90 sekund), 92-99 (2-9 minut)