


CENTRAL PARA TOLDOS / CONTROL BOARD FOR AWNINGS

MANUAL CENTRAL PARA TOLDOS

1. CENTRAL PARA TOLDO

Central para motor tubular con alimentación a 110 – 240 V. Con función OPEN/STOP/CLOSE disponible tanto para interruptor de AC como para los mandos compatibles a 433.92 MHz.

2. Esquema de conexión

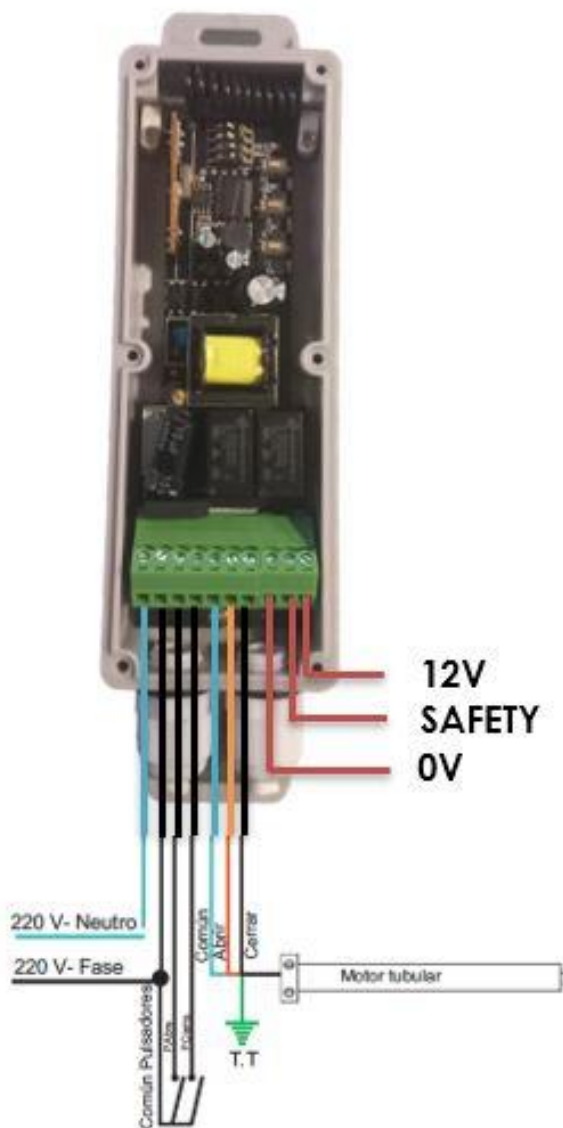

N	Neutro	230V
L	fase	
OP	Pulsador abrir	
CL	Pulsador cerrar	
U	Común motor	
V	Apertura	

CENTRAL PARA TOLDOS / CONTROL BOARD FOR AWNINGS

W	Cierre
-	0V/ Común
IN1	Seguridad
+	12V

3. programación de tiempos de maniobra

Antes de iniciar la programación, comprobar que los finales de carrera están bien instalados (en caso de que se instalen). El toldo debe estar cerrado.

Las ordenes se realizan mediante pulsación de OSC o de un mando previamente programado.

1. Pulsar OSC durante 2 seg (Se ha activado el modo programación de tiempos de maniobra).
2. el toldo comenzará la maniobra de apertura. Si se han seleccionado los finales de carrera, parará por el final de carrera de apertura, si no, dar la orden al final de la maniobra pulsando de nuevo OSC.
3. Una vez finalizada la maniobra de apertura, el cuadro espera una orden para comenzar la maniobra de cierre.
4. La puerta se detendrá si los finales de carrera están instalados, por contacto del final de carrera de cierre, si no es así pulsar de nuevo OSC.

Repetir el procedimiento si se desea modificar la programación.

4. Programar un botón de un mando

1. Presionar el botón RMT hasta que el LED se encienda. Presione cualquier botón del mando dos veces, el LED parpadeará rápidamente durante 4 segundos.

El mando ya está programado.

El primer botón que pulse será grabado como el botón de subida. (el botón del centro es el paro por defecto)

2. Repetir este paso para incluir hasta 250 mandos.

5. Selección de marca

Con los 4 interruptores DIP, el usuario puede seleccionar diferentes combinaciones para las diferentes marcas. Seleccione la marca antes de usar la central (consultar la tabla 1).

6. Botón Abrir/Parar/Cerrar (OSC) y LED




CENTRAL PARA TOLDOS / CONTROL BOARD FOR AWNINGS

El botón OSC del TOLDO trabaja con la función Abrir/Parar/Cerrar de forma secuencial.





7. Borrar todos los datos de la memoria:

Mantenga presionado el botón RMT, el LED empezará a parpadear. Mantenga presionado este botón hasta que el LED se apague. Todos los datos de la tarjeta de memoria se borrarán permanentemente.



Atención: recuerde que al borrar todos los datos de la tarjeta de memoria no se podrán recuperar.

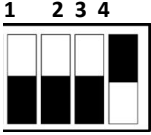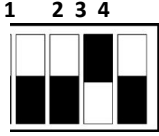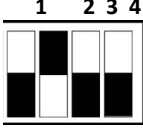Nº	DIP SELECTION	BRANDS	FREQ	REMARKS
1		Nice Flors	433.92 MHz	  UP/LEFT - OPEN UP/RIGHT - CLOSE OTHERS - STOP UP - OPEN MIDDLE - STOP DOWN - CLOSE
2		SOMFY	433.92 MHz	 UP - OPEN MIDDLE - STOP DOWN - CLOSE
3		V2	433.92 MHz	 UP/LEFT - OPEN UP/RIGHT - CLOSE OTHERS - STOP UP - OPEN

CENTRAL PARA TOLDOS / CONTROL BOARD FOR AWNINGS

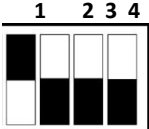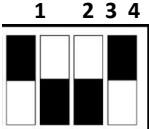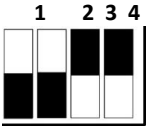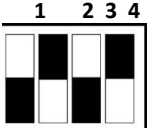					MIDDLE - STOP DOWN - CLOSE
4		Rolling code open code	433.92 MHz		FIRST - OPEN SECOND - CLOSE OTHERS - STOP
5		Rolling code open code	315 MHz		FIRST - OPEN SECOND - CLOSE OTHERS - STOP
6		Rolling code open code	868 MHz		FIRST - OPEN SECOND - CLOSE OTHERS - STOP
7		ABC	433.92 MHz		UP – OPEN MIDDLE - STOP DOWN - CLOSE
8		JOLLY MOTORS	433.92 MHz		UP - OPEN MIDDLE – STOP DOWN - CLOSE

CENTRAL PARA TOLDOS / CONTROL BOARD FOR AWNINGS

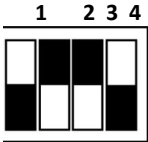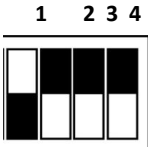9		DOOYA	433.92 MHz		UP - OPEN MIDDLE - STOP DOWN - CLOSE
10		CHERUBINI	433.92 MHz		UP - OPEN MIDDLE - STOP DOWN - CLOSE

11. Conectar el dispositivo a wifi

NOTA: PARA CONECTAR ESTE DISPOSITIVO CON ALEXA, SIRI O GOOGLE HOME, CONSULTE LA SECCIÓN APLICACIONES EN NUESTRA PÁGINA WEB, "DASPI.IT"



1- Descargue la APP "DASPI" desde:

NOTA: LA RED WIFI DEBE SER 2.4G, EN EL CASO DE QUE TENGA RED WIFI 2.4 Y 5G ASEGURESE QUE LAS CONTRASEÑAS SON DIFERENTES, DE NO SER ASI SE CREARA UN CONFLICTO DE SINCRONIZACIÓN DEL DISPOSITIVO




CENTRAL PARA TOLDOS / CONTROL BOARD FOR AWNINGS

2- Crear nueva cuenta




3- Añadir dispositivo

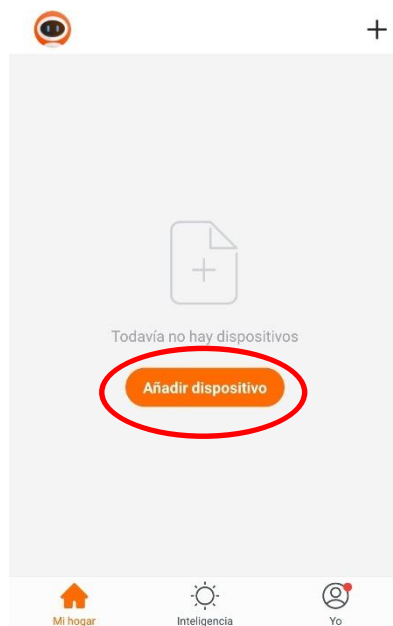


CENTRAL PARA TOLDOS / CONTROL BOARD FOR AWNINGS

4-Seleccionar tipo de dispositivo a añadir, en este caso **“receptor”**

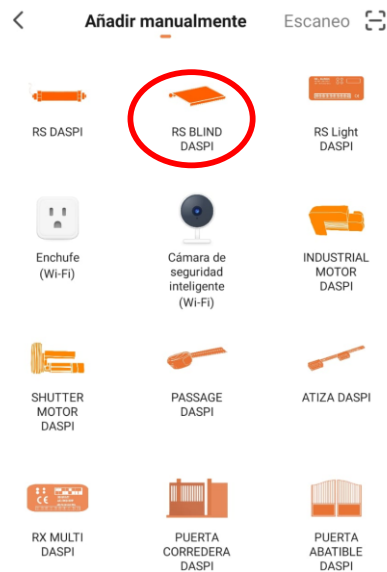


5-Primero comprobar que el dispositivo esta conectado a la corriente eléctrica, a continuación, pulsar **“la luz de confirmación en el flash”**

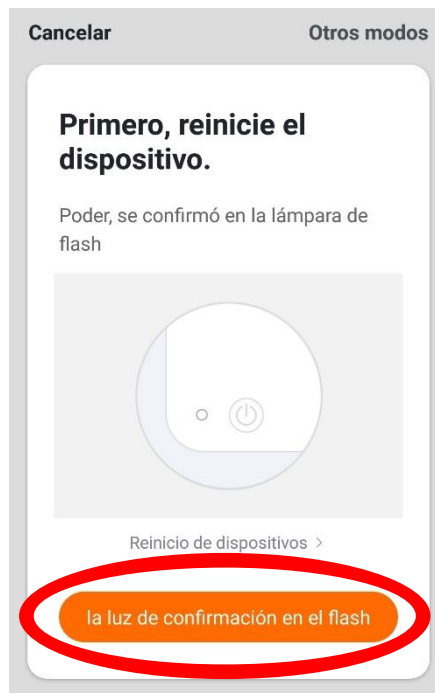

6- Conectar el móvil al wifi con el que vaya a trabajar el receptor.

7- Introducir en la APP la red wifi y la contraseña para confirmarle al receptor dónde queremos que se conecte. Pulsar confirmar.

CENTRAL PARA TOLDOS / CONTROL BOARD FOR AWNINGS

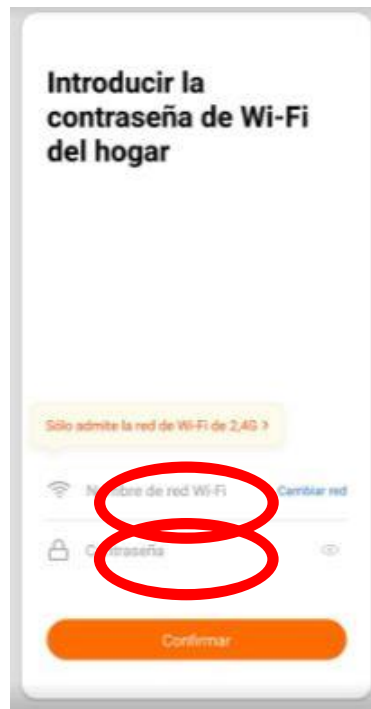

8- Mantener pulsado en el motor el botón “S1” durante unos segundos hasta que el led rojo parpadee

CENTRAL PARA TOLDOS / CONTROL BOARD FOR AWNINGS




9- El receptor se agregó correctamente. Pulse **“Finalizado”**

CENTRAL PARA TOLDOS / CONTROL BOARD FOR AWNINGS




10- Una vez agregado podremos controlar las maniobras desde el dispositivo móvil.

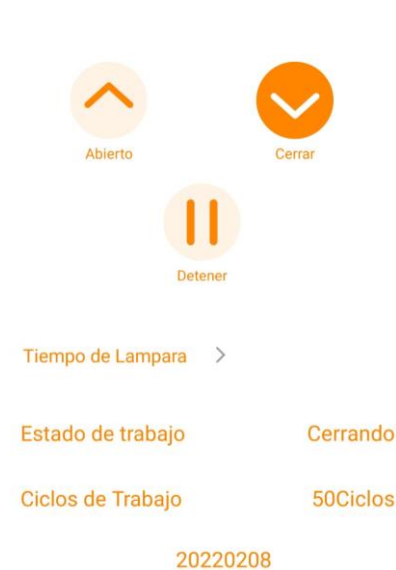


7. Añadir un usuario

7.1. seleccionamos "editar"

CENTRAL PARA TOLDOS / CONTROL BOARD FOR AWNINGS

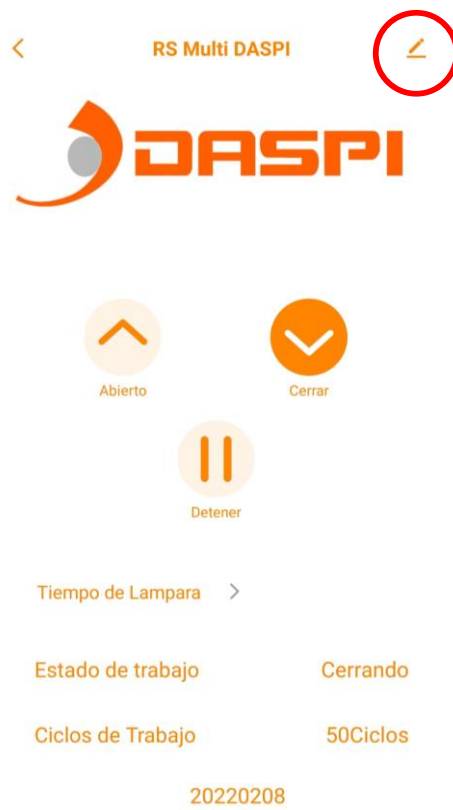

7.2 seleccionamos "compartir equipo"

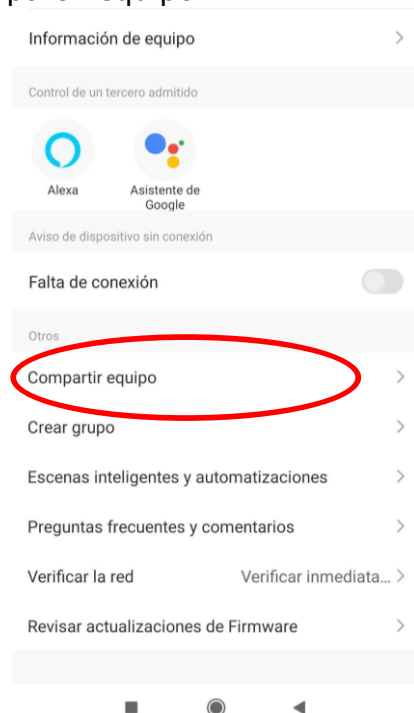


CENTRAL PARA TOLDOS / CONTROL BOARD FOR AWNINGS

7.3 seleccionamos "añadir lo compartido"




7.4 introducimos país y número de teléfono

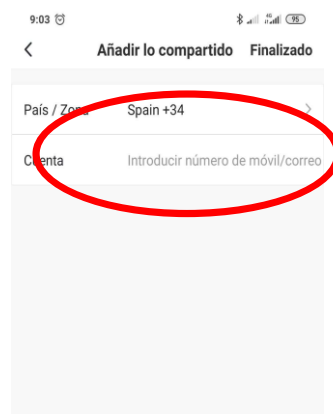

CENTRAL PARA TOLDOS / CONTROL BOARD FOR AWNINGS

7.5 seleccionamos "Finalizado"

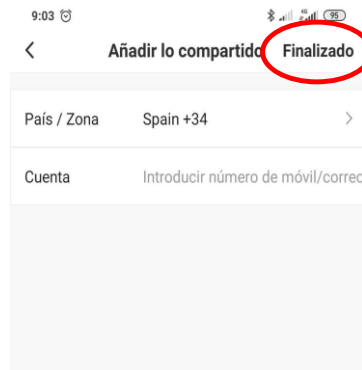


MANUAL OF CONTROL BOARD FOR AWNINGS

1. CONTROL BOARD FOR AWNINGS

Central for tubular motor with power supply 110 - 240 V. With function OPEN/STOP/CLOSE available for AC switch and control remotes (frequency 433.92 - 868 MHz).

2. Connection scheme

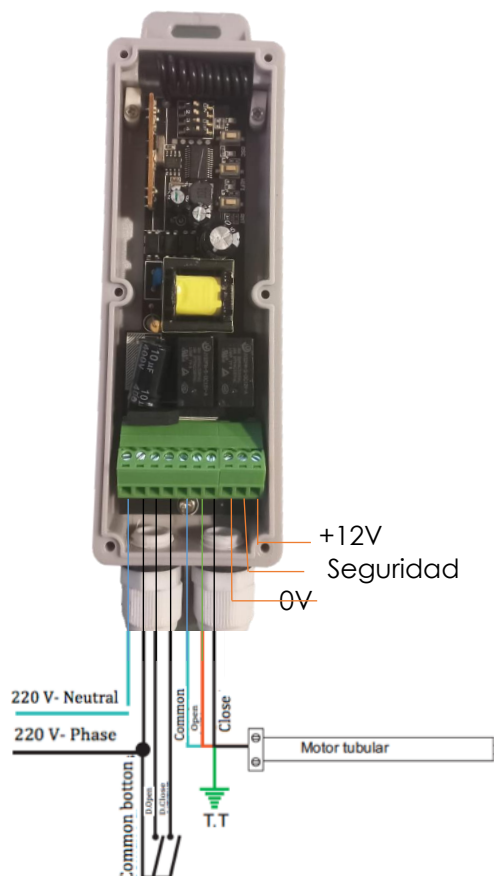

CENTRAL PARA TOLDOS / CONTROL BOARD FOR AWNINGS

N	Phase	230V
L	Neutro	
OP	Pulse open	
CL	Pulse close	
U	Motor common	
V	open	
W	Close	
-	0V	
IN1	Signal safety	
+	12V	

3. Maneuvers time programming

Before programming, check limit switches in case they are installed. The awning should be closed.

The orders are given by pressing the remote previously installed or the OSC button.

1. Press OSC 2 seg this means maneuver programming starts.
2. The opening maneuver starts. If limit switches have been installed, maneuver ends by the opening limit switch contact, if not, the order must be given at the end of the maneuver.
3. Control board awaits for the starting of closure maneuver. If it is activated within 5 seconds, manual mode will be activated; if it is pressed after that 5 seconds, automatic closing mode will be set, the time spent from the end of opening to closing maneuver starts, it is the pause time programmed.
4. If limit switches have been installed door stops by closing limit switch contact. If not, an order is required. the end of closing maneuver and maneuver time programming finishes.

Repite the procedure if the maneuvers are not programmed correctly.

4. Entry one remote button:

1. Press button RMT until LED L1 turns on. Press any button on the remote twice, LED L1 will flash quickly for 4 seconds. The remote is programmed.

The first botton that you press will the one that works with the maneuver of open. (The center button is the default stop)

2. Repeat step for up to 250 remotes.

5. Brand selector

With 4 dip switch, the user can make different combinations for different

CENTRAL PARA TOLDOS / CONTROL BOARD FOR AWNINGS

remote brands. Select the brand before the awning starts to work. The brands selection are shown in table 1.




6.Open/Stop/Close (OSC) button and LED

Awning OSC button works with Open/Stop/Close function sequentially.





7. Clear all data in memory:

Press and hold the RMT button, the LED will start flashing. Hold down this button until the LED turns off. All data on the memory card will be permanently erased.



Attention: remember that by deleting all the data on the memory card it will not be possible to recover it.

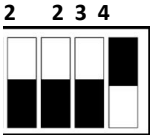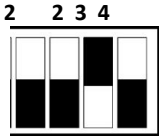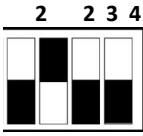Nº	DIP SELECTION	BRANDS	FREQ	REMARKS
1		Nice Flors	433.92 MHz	 UP/LEFT - OPEN UP/RIGHT - CLOSE OTHERS - STOP  UP - OPEN MIDDLE - STOP DOWN - CLOSE
2		SOMFY	433.92 MHz	 UP - OPEN MIDDLE - STOP DOWN - CLOSE
3		V2	433.92 MHz	 UP/LEFT - OPEN UP/RIGHT - CLOSE OTHERS - STOP UP - OPEN

CENTRAL PARA TOLDOS / CONTROL BOARD FOR AWNINGS

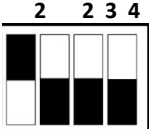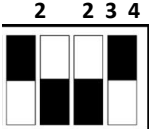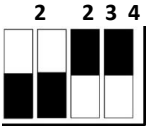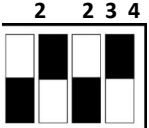					MIDDLE - STOP DOWN - CLOSE
4		Rolling code open code	433.92 MHz		FIRST - OPEN SECOND - CLOSE OTHERS - STOP
5		Rolling code open code	315 MHz		FIRST - OPEN SECOND - CLOSE OTHERS - STOP
6		Rolling code open code	868 MHz		FIRST - OPEN SECOND - CLOSE OTHERS - STOP
7		ABC	433.92 MHz		UP – OPEN MIDDLE - STOP DOWN - CLOSE
8		JOLLY MOTORS	433.92 MHz		UP - OPEN MIDDLE – STOP DOWN - CLOSE

CENTRAL PARA TOLDOS / CONTROL BOARD FOR AWNINGS

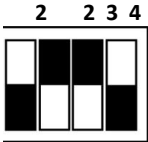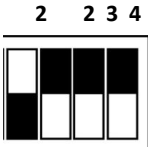9		DOOYA	433.92 MHz		UP - OPEN MIDDLE - STOP DOWN - CLOSE
10		CHERUBINI	433.92 MHz		UP - OPEN MIDDLE - STOP DOWN - CLOSE

4- Download the APP “DASPI” from:




5- Create new account




CENTRAL PARA TOLDOS / CONTROL BOARD FOR AWNINGS


6- Add device

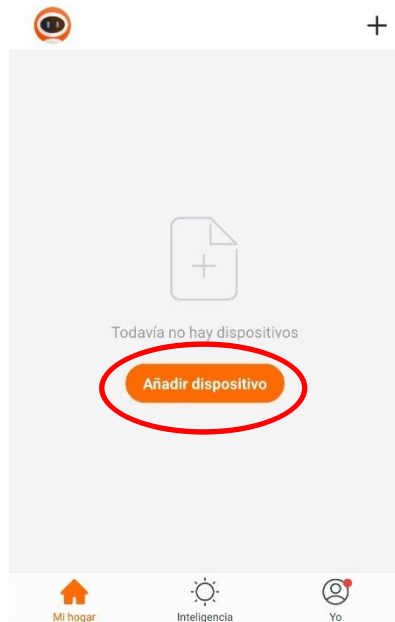


4-Select the type of device to add, in this case "receiver"

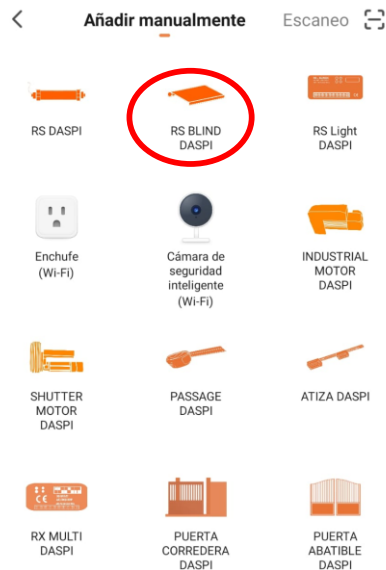


5-First check that the device is connected to the electrical current, then press “the confirmation light on the flash”

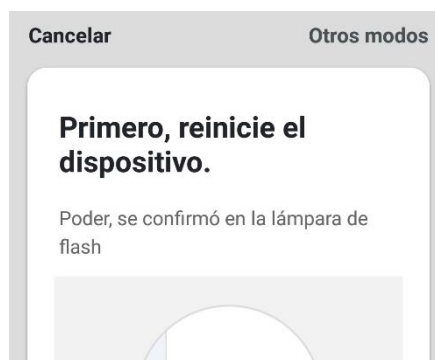

CENTRAL PARA TOLDOS / CONTROL BOARD FOR AWNINGS

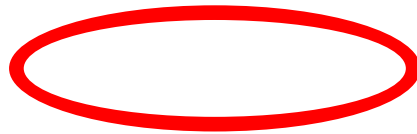

- 6- Connect the mobile to the Wi-Fi with which the receiver will work.
- 7- Enter the Wi-Fi network and the password in the APP to confirm to the receiver where we want it to connect. Press confirm.

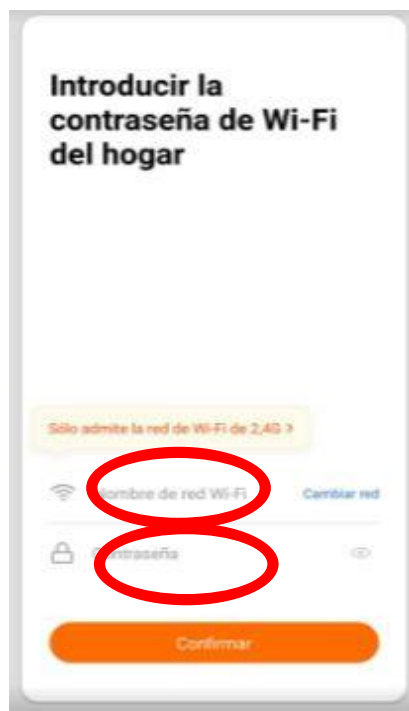

- 8- Mantener pulsado en el motor el botón "S1" durante unos segundos hasta que el led rojo parpadee

CENTRAL PARA TOLDOS / CONTROL BOARD FOR AWNINGS



9- El receptor se agregó correctamente. Pulse **“Finalizado”**

CENTRAL PARA TOLDOS / CONTROL BOARD FOR AWNINGS



10- Una vez agregado podremos controlar las maniobras desde el dispositivo móvil.



Abierto



Cerrar



Detener

Tiempo de Lampara >

Estado de trabajo

Cerrando

Ciclos de Trabajo


50Ciclos

20220208


7. Añadir un usuario

7.1. seleccionamos "editar"

CENTRAL PARA TOLDOS / CONTROL BOARD FOR AWNINGS

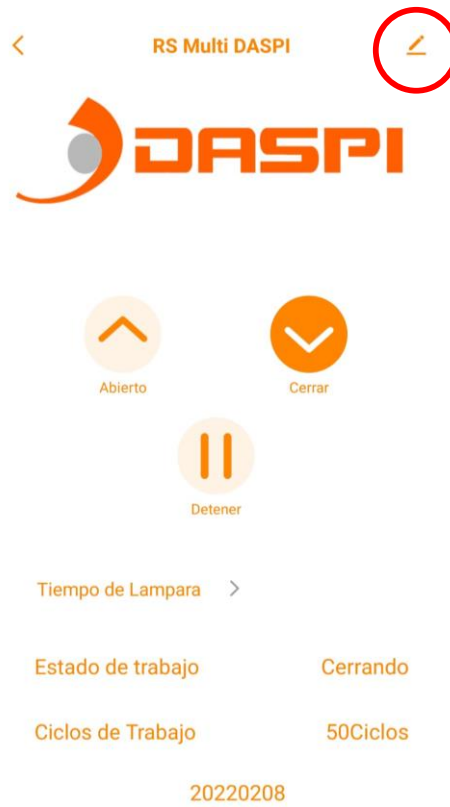

7.2 seleccionamos "compartir equipo"

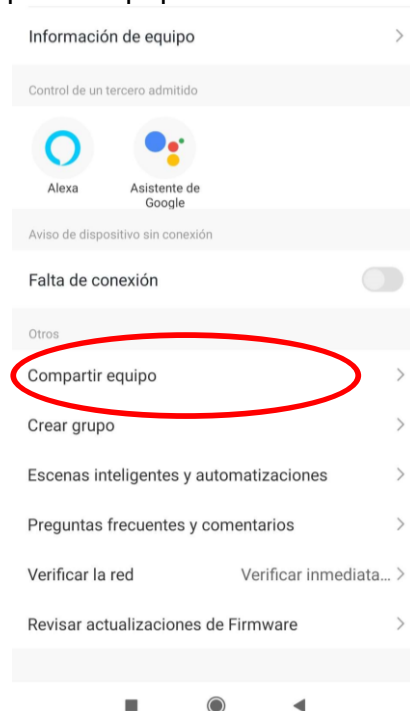


CENTRAL PARA TOLDOS / CONTROL BOARD FOR AWNINGS

7.3 seleccionamos "añadir lo compartido"



7.4 introducimos país y número de teléfono

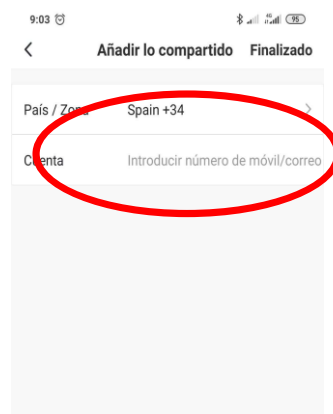

CENTRAL PARA TOLDOS / CONTROL BOARD FOR AWNINGS

7.5 seleccionamos "Finalizado"

9:03

< Añadir lo compartido Finalizado

País / Zona Spain +34 >

Cuenta Introducir número de móvil/correo