

SMARTENTRY BT300

Přístupová čtečka s otiskem prstu a Tuya aplikací








Základní nastavení zařízení a obsluha



Do mobilního telefonu si stáhněte aplikaci **Tuya Smart** nebo **Smart Life**, která je dostupná v **Apple AppStore** i **Google Play**. Aplikaci otevřete a přihlaste se do svého účtu. Pokud ještě účet nemáte, zvolte možnost **Registrace** a postupujte podle pokynů v aplikaci.

Následně zapojte zařízení do napájení **DC 12 V**. Ihned po zapnutí zařízení klepněte v pravém horním rohu aplikace na tlačítko **+** a zvolte možnost **Add device / Přidat zařízení**. Po krátké chvíli se v aplikaci zobrazí nalezené zařízení. Klepněte na něj, případně si nastavte vlastní název zařízení a potvrďte. Během okamžiku proběhne konfigurace zařízení a po jejím dokončení bude zařízení úspěšně přidáno do vašeho účtu.

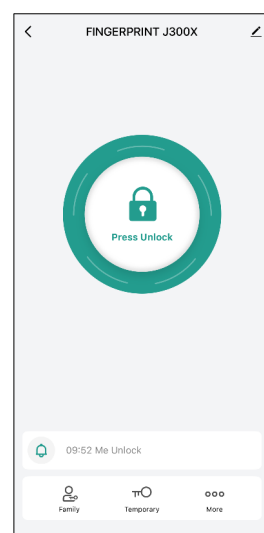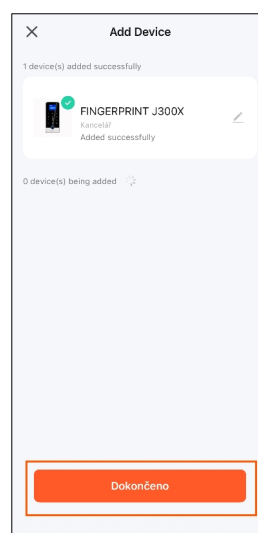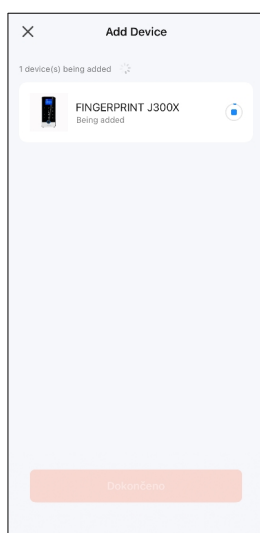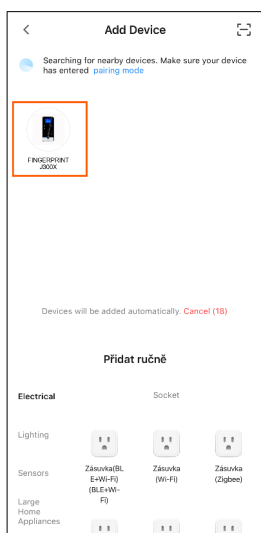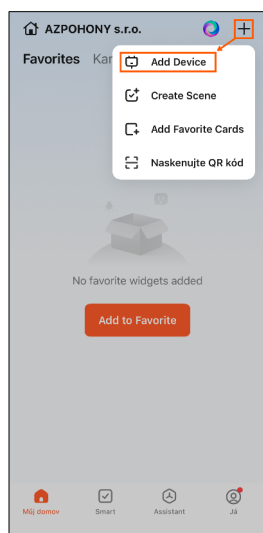

Jakmile máte zařízení přidáno, můžete zámek dálkově odemknout v dosahu Bluetooth podržením ikony zámku na obrazovce aplikace. V menu ve spodní části obrazovky, v kartě **Family**, můžete přidávat další uživatele s účtem Tuya Smart nebo Smart Life.

V kartě **Temporary** lze nastavovat dočasné přístupy, a to buď časově omezené, nebo jednorázové. Zadáním telefonního čísla uživatele je možné odeslat SMS s pozvánkou do aplikace Tuya nebo Smart Life. Pokud se uživatel přihlásí pomocí tohoto telefonního čísla, získá přístup k zařízení podle zvoleného nastavení (časově omezený nebo jednorázový). Následně může zařízení ovládat stejným způsobem, tedy v dosahu Bluetooth. Platnost SMS pozvánky je **tři dny od jejího odeslání**. Pokud pozvánka nebude v této lhůtě přijata, je nutné ji odeslat znovu.

Do menu zařízení se dostanete postupným stisknutím tlačítek ***** a **#**. Tato tlačítka následně slouží k ovládání menu, přičemž tlačítko ***** funguje jako **zpět** a tlačítko **#** jako **potvrzení volby**. Pro pohyb v menu použijte tlačítko **2** pro pohyb **nahoru** a tlačítko **0** pro pohyb **dolů**.

Při továrním nastavení zařízení bez přidaného administrátora (prvního uživatele) nastavte administrátorského uživatele následujícím postupem:

Stiskněte ***** → **#** → zvolte **Menu 1** → **#** → znovu **Menu 1** → **#** a poté zadejte vlastní **PIN kód**, přiložte **kartu**, případně proveďte **pět po sobě jdoucích otisků prstu**. Nejrychlejší a zároveň nejbezpečnější variantou pro další používání je nastavení pomocí **otisku prstu**.

Tímto postupem je uživatel přidán jako administrátor. Celkem lze do zařízení uložit až **čtyři administrátory**.

Běžné uživatele, kteří budou moci zámek pouze otevřít, přidáte dlouhým podržením prstu na čtečce po dobu přibližně **3 sekund**. Následně se zobrazí menu pro přidání dalšího uživatele. I u běžného uživatele lze zvolit způsob přístupu pomocí PIN kódu, karty nebo otisku prstu.

Odemčení zámku lze provést stejně pomocí **otisku prstu**, **PIN kódu** nebo **karty**. Pokud po odemčení zařízení do **tří sekund** stisknete kombinaci **9** a **#**, aktivuje se **Passage mode**. V tomto režimu zůstane připojený zámek trvale odemčený a umožní volný průchod až do dalšího zadání některého z výše uvedených bezpečnostních způsobů ovládání.

Níže je uvedeno menu pro jednodušší orientaci. Menu vyvoláte stisknutím kláves ***** a **#**. Pro pohyb v menu využijte klávesnici zařízení (viz obrázek).

