

XH-SM18-03W - WI-FI BOX PRO AZSW A AZSL



Android

Základní nastavení přijímače a obsluha aplikace







iOS

Nejprve stáhněte aplikaci **XHouse IOT**. Aplikaci lze získat naskenováním QR kódu uvedeného výše nebo jejím vyhledáním pod názvem „XHouse IOT“ v obchodech Google Play nebo Apple AppStore. Po nainstalování aplikace si zaregistrujte uživatelský účet a přihlaste se.

Po přihlášení přidejte nové zařízení. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na tlačítko **+** a z nabídky vyberte položku **Receiver (WiFi + RF)**. Pokud je zařízení v dosahu a v režimu párování, může se zobrazit automaticky.




V aplikaci potvrďte, že stavová kontrolka zařízení rychle bliká, a pokračujte. Telefon vás přesměruje do nastavení WiFi sítí, kde vyberte síť s názvem **XHOUSE-AP** a zůstaňte k ní připojeni. Následně se vraťte zpět do aplikace XHouse IOT a pokračujte. V dalším kroku vyberte svou **domácí WiFi síť**, zadejte heslo a potvrďte. Tím se zahájí proces připojení zařízení k síti.

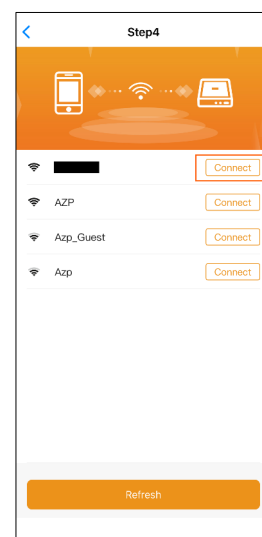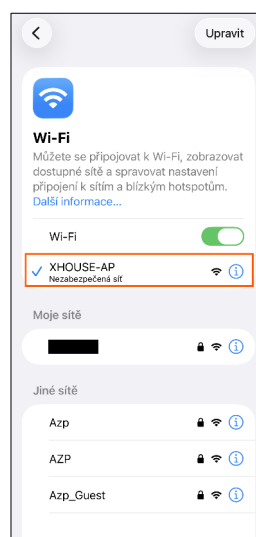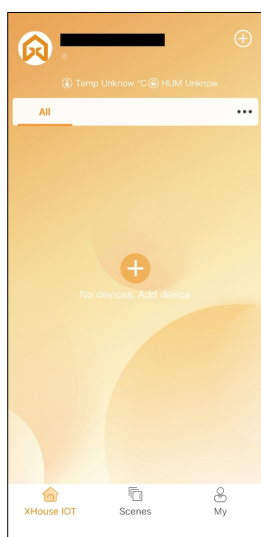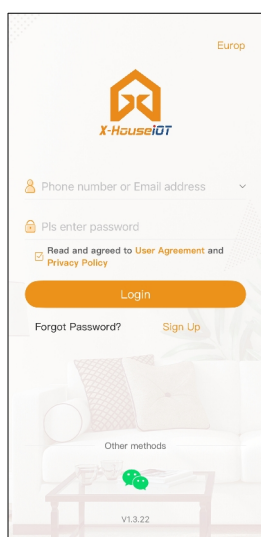

Zařízení funguje **výhradně v pásmu 2,4 GHz WiFi**. Připojení k sítím 5 GHz není podporováno. Před zahájením párování se proto ujistěte, že je váš telefon i domácí WiFi síť nastavená na 2,4 GHz pásmo. Pokud se vaše WiFi síť v seznamu nezobrazuje, zkontrolujte, zda má aplikace XHouse IOT v nastavení telefonu povolen přístup k poloze.

Po přidání zařízení jej lze otevřít přímo v aplikaci. V nastavení je možné měnit název zařízení, názvy tlačítek, nastavovat zpoždění relé, volit provozní režim, spravovat sdílení s dalšími uživateli, přidělovat administrátorská práva, nastavovat časovače a zařízení také propojit s kamerou.

Pro sdílení zařízení nejprve v kartě **Sharing device** vygenerujete **QR kód pro sdílení**. Druhý uživatel poté ve své aplikaci XHouse IOT stiskne tlačítko **+** v pravém horním rohu, čímž vstoupí do rozhraní pro přidání zařízení. Zde zvolí **ikonu pro skenování kódu** a naskenuje sdíleci QR kód. Tím dojde k přidání zařízení k jeho účtu. V kartě **User list** můžete spravovat přidané uživatele.

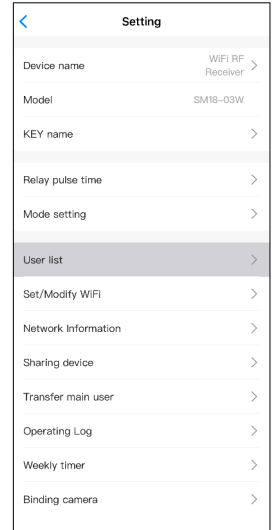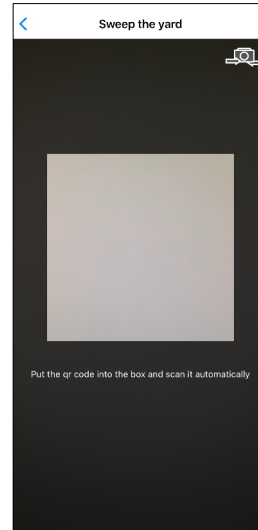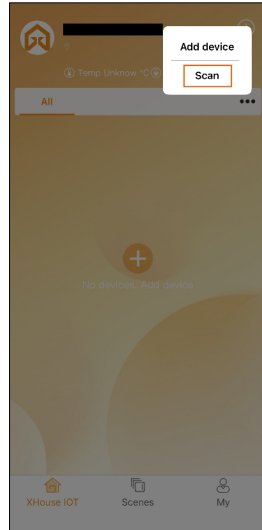

Pro naučení kódu **RF dálkového ovladače** stiskněte na přijímači tlačítko **SW1**. Tlačítko stiskněte **x**-krát a poté jej uvolněte. Po **x** bliknutích zůstane modrá LED trvale svítit, čímž je signalizován režim učení kódu pro daný počet stisků. Následně stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Pokud je učení úspěšné, modrá LED blikne a relé se ozve zvukem. Pokud učení selže, režim učení se automaticky ukončí po 8 sekundách. Hodnota **x** může být 1, 2 nebo 3 – dle ovládacích relé.

Pro vymazání všech naučených kódů stiskněte a podržte tlačítko **SW2** po dobu 8 sekund. Modrá LED třikrát blikne, čímž potvrdí úspěšné smazání všech kódů uložených v zařízení. Pro tovární nastavení a vymazání všech síťových nastavení podržte tlačítko **SW1** po dobu 10 sekund.

